FREIZ

ほんわかふぇ
HON-WA-CAFÉ

They are the cookware which can make easily
the Japanese meal to which the heart is softened.

ELECTRIC DEEP FRYER

電気卓上 串揚げ鍋

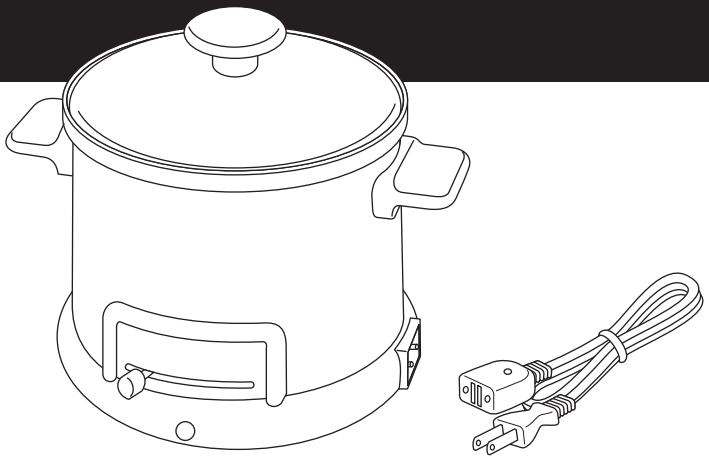

品番
HR−8952

型番 MTN−654

取扱説明書

保証書付 裏表紙にあります

この度はお買い求め頂きまして誠にありがとうございました。
ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は使用者がいつでも見られるところに必ず保管してください。

もくじ

安全上のご注意 ・・・・・・・・・・ 1
各部のなまえとはたらき ・・・・・ 2
はじめてお使いになる前に ・・・・ 2
正しい使い方 ・・・・・・・・・・ 3
お手入れのしかた ・・・・・・・・ 4
卓上串揚げの作り方 ・・・・・・・ 5
仕　様 ・・・・・・・・・・・・・ 6
保証とアフターサービス ・・・ 6～7
保証書 ・・・・・・・・・・・・・ 7

安全上のご注意

●ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
●表示と意味は次のようになっています。

⚠警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	誤った取り扱いをすると、人が*傷害を負ったり、*物的損害の発生が想定される内容を示します。

図記号の説明		⃠は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
		●は、強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

*傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど・感電などをさします。
*物的損害とは、家屋・家財にかかわる拡大損害を示します。

⚠警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

本体の丸洗いはもちろんのこと、水につけたり、水をかけたりしないでください。
※ショート・感電の恐れがあります。

１５A以上のコンセントを単独で使ってください。
※他の器具と併用した分岐コンセントは異常発熱して発火することがあります。

ＡＣ１００Ｖ以外では使用しないでください。
※やけど・感電・けがをする恐れがあります。

カーテンなど､可燃物の近くで使用しないでください。
※火災の恐れがあります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。
※やけど・感電・けがをする恐れがあります。

ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。
※感電の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使わないでください。
※感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードを破損させたり、加工しない（無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟みこむなど）でください。
※電源コードが傷ついて、火災・感電の原因になります。

油は最大目盛以上､最小目盛以下で使わないでください。
※油がこぼれたり加熱して、やけど・発火する恐れがあります。

油を飛び散らせたり､油をこぼさないでください。
※やけどの恐れがあります。

使用中は動かさないでください。
※油がこぼれて､やけどや火災の原因になります。

使用中は､本体から離れないでください。
※油に引火することがあります。そばを離れるときは、必ず電源プラグを抜いてください。

⚠注意

使用中や使用後は高温部に手を触れないでください。
※高温ですので火傷の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差込んでください。
※差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。
※やけどやけが､絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
※感電やショートして発火するときがあります。

電源プラグにピンやゴミを付着させないでください。
※感電・ショート・発火の原因になります。

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。
※火災の原因になります。

油を入れずに通電しないでください。
※故障の原因になります。

強い衝撃を与えないでください。
※やけどやけが､故障の原因になります。

各部のなまえとはたらき

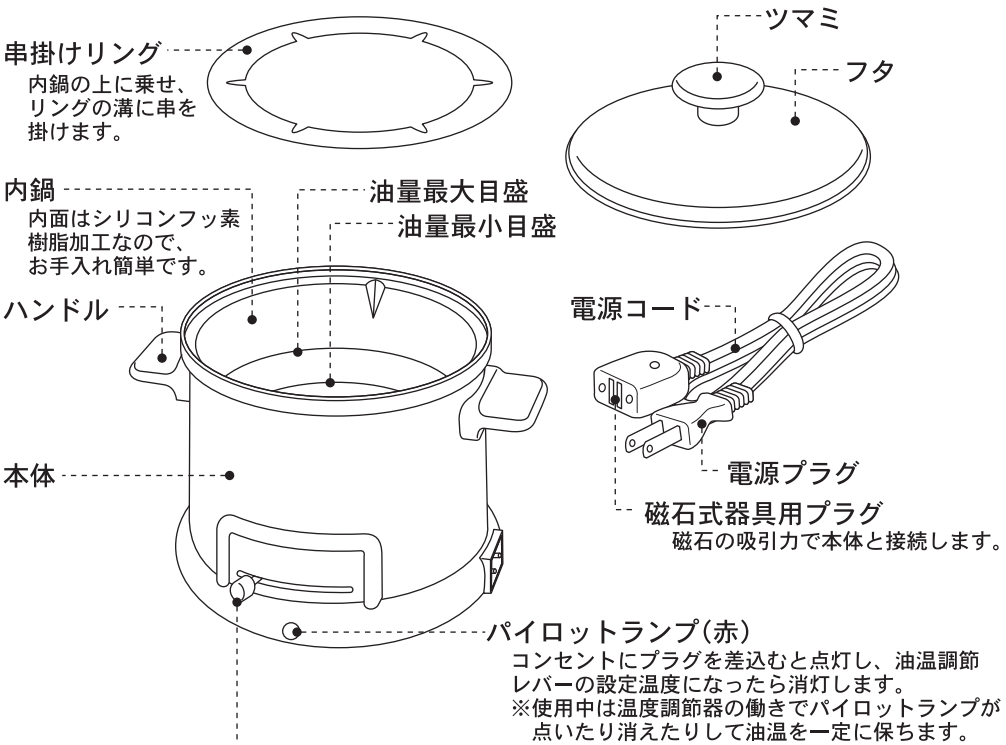

衣による油温の目安			
150℃以下	150℃～170℃	170℃～180℃	200℃以上
下まで沈んですぐには浮き上がらない。	下まで沈んでから、浮き上がる。	下まで行かず、中ほどまで沈み浮き上がる。	油の表面に程近い所で、浮き上がり沈まない。

はじめてお使いになる前に

●はじめてお使いになる前は、固く絞ったぬれぶきんなどで内鍋をきれいに拭いてからご使用ください。また、水滴などは十分にふき取ってください。
●本体を壁やコーナーから２０ cm 以上離してご使用ください。
●使用中・使用直後は、本体・内鍋等が熱くなっていますので絶対に手を触れないでください。
●揚げ物調理以外の使用はしないでください。

正しい使い方

●ご使用前に製品をきれいにふいてください。
●本体を安定した台の中央寄りに置いてください。
●調理以外の目的で使用しないでください。

1. フタを取り、油を入れます。

最適油量：約 500ml

食用油を最小目盛以上、最大目盛以下の範囲で入れてください。

・最大目盛を超えると油温が適温まで上がらず、調理がうまく出来ないことがあります。
・最小目盛未満で調理すると、油が発煙することがあります。
・空だき状態でのご使用は絶対におやめください。
・内鍋やフタの水滴は十分にふき取っておいてください。

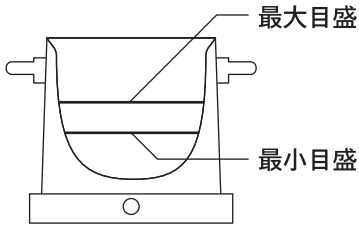

2. 通電します。

器具用プラグを本体に、電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
（パイロットランプ点灯）

器具用プラグは先端にマグネットがついています。ピンやゴミなどが付着していないか確かめてから差し込んでください。

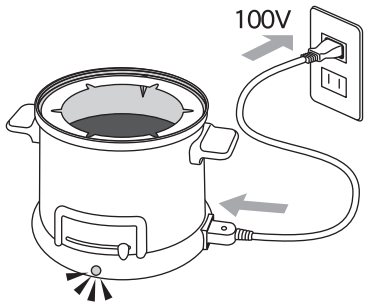

3. 調理・揚げ物をします。

適温になったらパイロットランプが消えますので料理をはじめてください。
（目安はレバー強で約 8 分）

・使用中は温度調節器の働きでパイロットランプが点いたり消えたりして油温一定に保ちます。
・使用中は本体が熱くなっているので、絶対に手を触れないでください。
・串カツ等で金串をご使用の場合は内鍋を傷つけないよう十分ご注意ください。

⚠注意 **調理中は絶対にフタをしないでください。**

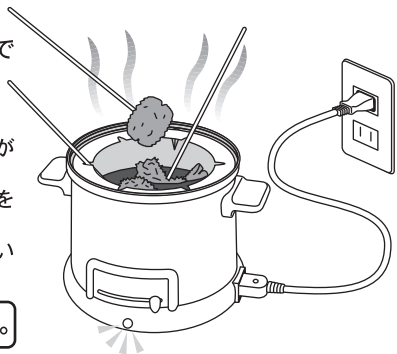

4. 使用後は…

コンセントから電源プラグを抜き、器具用プラグを本体から抜いてください。

・本体から器具用プラグを抜く時は、取っ手を持ち斜め下に一旦下げてから抜いてください。安全で楽に抜くことが出来ます。
・油は少し冷めてから別の容器に移し、冷暗所に保存してください。

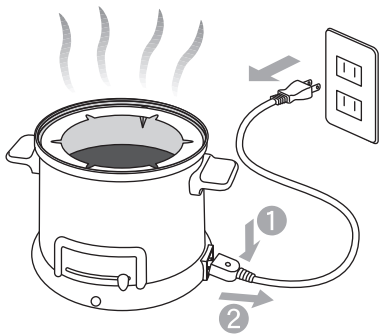

お手入れのしかた

●使用された後は、必ずお手入れしてください。
●お手入れは、プラグを抜き、本体が冷えてから行なってください。
●たわしやみがき粉、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。

⚠注意　使用中や使用直後は内鍋・本体・串掛けリングが高温になっていますので十分に冷まし、油を別の容器に移してから行なってください。お手入れの際は火傷に注意してください。

内鍋

十分に冷めてから油を別の容器に移した後、ペーパータオルや固く絞ったふきん等で、よく拭き取ってください。

●お手入れが不十分だったり、内容物を入れたままにしておきますと、シリコンフッ素樹脂加工がはがれたり、ぶつぶつ状になる場合がありますが、シリコンフッ素樹脂加工は、食品衛生法に適合したものを使用しておりますので、万一体の中に入っても、まったく問題ございません。

⚠注意　金属製のヘラ、ナイフ、フォークなどでこすらないでください。シリコンフッ素樹脂加工が傷ついて、腐食の原因になります。

⚠注意　丸洗いや本体に水をかけたりしないでください。感電・故障の原因となります。

本体・ハンドル

薄めた台所用洗剤を含ませ、固くしぼったふきん等で汚れを拭きます。次に同じように固くしぼったふきん等で水ぶきし、最後に乾いた布で水気を取ってください。

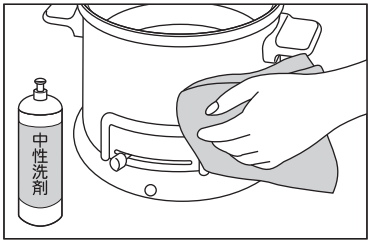

フタ・串掛けリング

スポンジ等に食器用洗剤をつけて十分に洗い、水気を拭き取ってください。

⚠注意　たわし又はみがき粉で洗いますと傷が付く場合があります。お手入れの際は必ず中性洗剤とやわらかいスポンジをご使用ください。

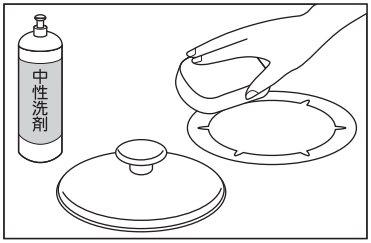

電源コード・電源プラグ

乾いた布で拭いてください。

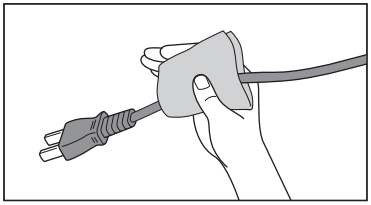

●長期間お使いにならない場合は、製品をビニール袋に入れた上で箱にしまい、高温多湿をさけて保管してください。

卓上串揚げの作り方

ここでご紹介するのはご家庭で簡単に作れるお手軽串揚げです。具はフライになるものならなんでも良いので、冷蔵庫の中の残り物等でもＯＫ！しかも、準備はとっても簡単！
自分で衣を付けて目の前で揚げて、揚げたてを食べられるから楽しくて美味しい！
お好みに合わせて様々な具をお楽しみください。

材　料（４人分）

串揚げの具　……適量（右記参照）
小麦粉（薄力粉）……100g
パン粉　……100g
生卵……2個
食用油……500ml
※竹串……約50本

串揚げにすると美味しい具

ホタテ、エビ、豚肉、鶏肉、
ウインナー、竹輪、チーズ、
玉ねぎ、レンコン、なす、
アスパラ、かぼちゃ、椎茸、
銀杏、はんぺん、うずらの卵、
などなど……

準　備

①串揚げにする材料を一口大に切って串に刺し、お皿等に並べておきます。

②生卵を溶いておき、小麦粉（薄力粉）とパン粉を皿等に出しておきます。

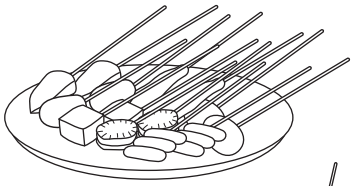

③食用油を内鍋に入れ、串掛けリングをセットして通電し、油温調節レバーを「強」にしてパイロットランプが消えるまで待ちます。

召し上がり方

④お好みの具に小麦粉（薄力粉）、卵、パン粉の順で衣を付けます。

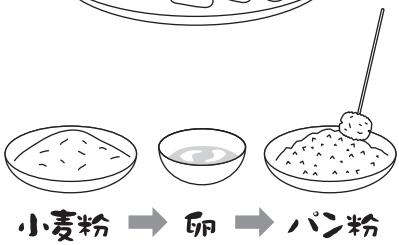

⑤内鍋に３～５分程入れて揚げます。
（揚げている間は串を串掛けリングの溝にかけておくことができます。）

⑥揚がったらキッチンペーパー等で余分な油を切り、ソースや塩など、お好みの調味料を付けていただきます。



仕　様

品　　番	HR-8952（型番／ MTN-6534）
品　　名	ほんわかふぇ　電気卓上串揚げ鍋
定　　格	100V～ 650W（50Hz ／ 60Hz）
コ　ー　ド	コードの長さ　約 1.4m
外 形 寸 法	約（幅）240 ×（奥行）205 ×（高さ）200mm
温度ヒューズ	154℃
本 体 重 量	約 1.05kg

保証とアフターサービス（必ずお読みください）

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにお取り扱い・お手入れに関するご不明な点は
お買いあげ販売店にご相談ください。

ご転居あるいはご贈答品などで保証書に記入してあるお買いあげの販売店に修理が依頼できない場合

FREIZ 和平フレイズ株式会社
〒959-1292 新潟県燕市物流センター２丁目16番地
TEL００３７-８００-３００（フリーフォン）
http://www.wahei.co.jp

保証書（一体）

●保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
●保証書は、必ず「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

－保証期間－
お買いあげの日から１年

補修用性能部品の保有期間

●電気卓上串揚げ鍋の補修用性能部品を製造打ち切り後５年間保有しています。
●この期間は経済産業省の指導によるものです。
●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

■保証期間中
製品に保証書を添えてお買いあげの販売店にご持参ください。保証書／取扱説明書の記載内容により修理いたします。

■保証期間が過ぎているときは
お買いあげの販売店にご相談ください。修理により機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

保証とアフターサービス（つづき）

愛情点検

長年ご使用の電気卓上串揚げ鍋の点検をぜひ！

このような症状はありませんか？

- ●電源プラグを入れても油が熱くならない。
- ●ご使用中、電源コード、電源プラグが異常に熱くなる。
- ●電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- ●パイロットランプが点灯しない。
- ●その他の異常がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買いあげの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での修理は危険です。絶対に分解しないでください。

ほんわかふぇ　電気卓上串揚げ鍋

品番 HR-8952
（型番／ MTN-654）

無料修理保証書

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、保証書の記載にもとづき、お買いあげの販売店が無料修理いたします。お買いあげの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。なお、お客様宅での出張修理をご希望の場合は、出張に要する実費を申し受けます。

保証期間	本体お買いあげ日より1ヶ年無料	お買いあげ日　平成　　年　　月　　日	
※お客様	お名前	住所	
		TEL	
※販売店	店名	住所	
		TEL	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

1．保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
（イ）お取り扱い上の不注意・天災・火災・公害・異常電圧・指定外の使用電圧による故障、損傷及び部品の当然の消耗などの場合。
（ロ）ご自分で不当な修理・調整・分解・改造などをされたもの及び取扱説明書、本体表示などの禁止事項での使用による故障や損傷。
（ハ）お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
（ニ）本書のご提示がない場合。
2．本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan
3．本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

	修理実施日	修理内容	担当者
サービスメモ			

発売元　FREIZ 和平フレイズ株式会社
〒959−1292 新潟県燕市物流センター２丁目16番地
TEL００３７−８００−３００（フリーフォン）
http://www.wahei.co.jp

製造元　株式会社丸山技研
〒 959-1225 新潟県燕市中川 604
TEL0256-63-2422

※ご記入いただきましたお客様の個人情報は、商品の修理・交換に関わる作業のみ使用させていただきます。
※修理・交換以外の業務や第三者に提供することは一切ございません。