

Rano


品番	MJ-0640
型番	MHS-S32A

ラノー ホットサンドS

取扱説明書

保証書付 裏表紙に
あります

この度は、お買い求め頂きまして
誠にありがとうございました。
ご使用前に取扱説明書をよく
お読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は使用者が
いつでも見られるところに必ず
保管してください。

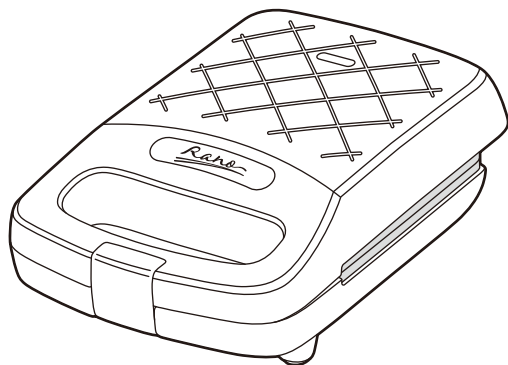

仕 様

品 番	MJ-0640
型 番	MHS-S32A
品 名	ラノー ホットサンドS
定 格	AC100V - 320W (50/60Hz)
コードの長さ	約1.1m
外形寸法	約(幅) 135×(奥行) 195×(高さ) 85mm
総重量	約670g







安全上のご注意 必ずお守りください

本製品は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

⚠警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。













⚠注意 誤った取り扱いをすると、人が*傷害を負ったり、*物的損害の発生が想定される内容を示します。

図記号 の 説明	    ○は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
	  ●は、強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

*傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど・感電などをさします。

*物的損害とは、家屋・家財にかかわる拡大損害を示します。

⚠警告

-  修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※発火したり、異常動作してけがをすることがあります。
-  本体の丸洗いはもちろんのこと、水につけたり、水をかけたりしないでください。
※ショート・感電の恐れがあります。
-  15A以上のコンセントを単独で使ってください。
※コンセントを他の器具と同時に使ったり、延長コードを使うと、火災や感電の原因になります。
-  AC100V以外では使用しないでください。
※やけど・感電・けがをすることがあります。
-  電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントへの差込みがゆるいときは使わないでください。
※感電・ショート・発火の原因になります。
-  強い衝撃を与えないでください。本体カバーやストッパーに亀裂が生じた場合は使用しないでください。
※破損して感電やけが、やけどの原因になります。
-  電源コードを破損させたり、加工しない（無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟みこむなど）でください。
※電源コードが傷ついて、火災・感電の原因になります。
-  子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。
※やけど・感電・けがをすることがあります。
-  めれた手で、電源プラグの抜き差しはしないでください。
※感電の原因になります。
-  金属製のもの（ナイフ・フォークなど）を中に入れてしないでください。
※感電の恐れがあります。
-  使用中は本体から離れないでください。
※調理物が発火することがあります。
そばを離れるときは、必ず電源プラグを抜いてください。
-  タコ足配線をしないでください。
※火災の恐れがあります。

⚠注意



使用中や使用直後は本体・プレートに手を触れないでください。

※高温ですのでやけどの原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差込んでください。

※差込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

※けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

※感電やショートして発火する恐れがあります。



電源コードを金属部など高温部に近づけないでください。また、プレートに挟まないでください。

※コードの被覆が溶けて絶縁不良になる恐れがあります。



電源プラグにピンやゴミを付着させないでください。

※感電・ショート・発火の原因になります。



使用中に出る蒸気に触れないでください。

※やけどの原因になります。



本体を開いたままで使用しないでください。

※故障やけが、やけどの原因になります。



お手入れは冷めてから行ってください。

※高温部に触れ、やけどをする恐れがあります。



次のような場所で使わないでください。

- 不安定な場所
- ビニール製などの熱に弱いテーブルクロスの上
- 畳・じゅうたんなどの上
- 水のかかりやすい場所
- カーテンなどの近く
- 火気のそば
- 熱に弱い敷物・テーブル・ワゴンなどの上
- 壁や家具の近く、棚の中
- 新聞紙などの紙の上

※火災・感電・故障・変色や跡形が付く原因になります。



本体内部に手を入れないでください。

※感電の恐れがあります。



パン以外のものを焼かないでください。

※発火や損傷の原因になります。



指定の大きさ以外のパンや変形したパンを焼かないでください。

※発火や異常動作をすることがあります。



食材を入れ過ぎないでください。

※プレートからあふれ本体内部に入り、故障や火災の原因になります。



業務用として使用しないでください。

※性能が低下する恐れがあります。



異常・故障時にはすぐに使用を中止してください。


※火災、感電、けがの恐れがあります。

お買い上げの販売店または、当社に点検・修理を依頼してください。

《異常・故障例》

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードを折り曲げると通電しなかったりする。
- いつもより異常に熱い、こげ臭い。
- 触れるとビリビリ電気を感じる。

各部の名称

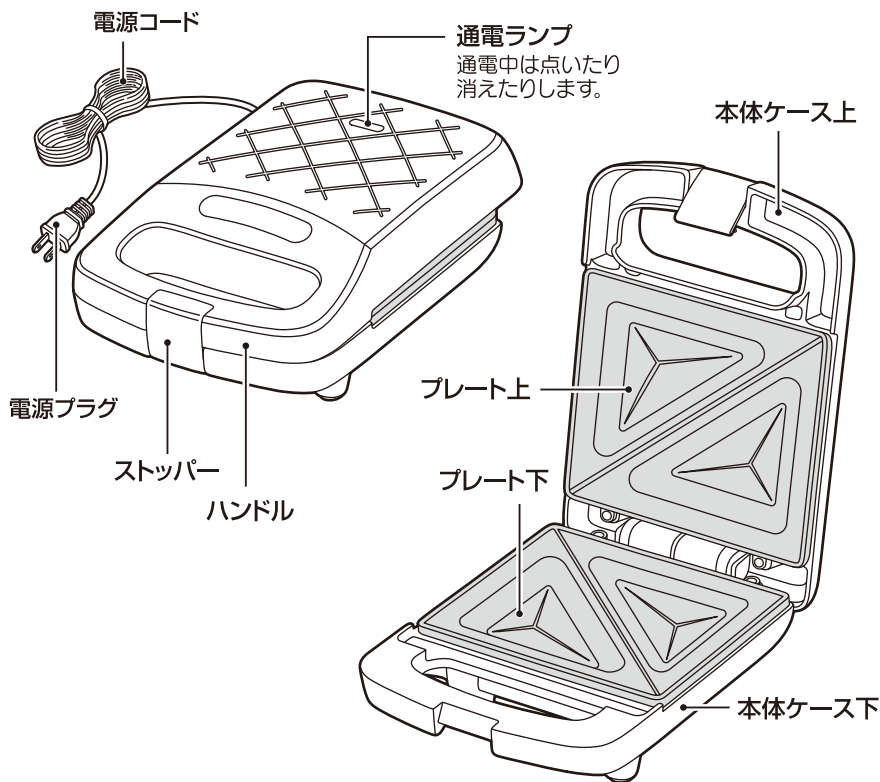


ご使用前に

- 初めてご使用になるときは、プレートの表面を水を含ませ固く絞ったきれいなふきんで拭いてください。
- 初めてご使用になるときはにおいや煙が出ることがありますが、故障ではありません。ご使用にともない出なくなります。
- 本体を水平な場所に置いてください。
- カーペットなどの可燃物の上や、カーテンなどの可燃物の近くで使用しないでください。
- 指定寸法以外のパンを焼かないでください。

食材の準備

■食パン

- 厚さは…8～10枚切
- 大きさ…約10.5cm×12.5cm以内 ※ミミを切った状態でプレートに入るもの。
- ミミは…必ず切ってください。

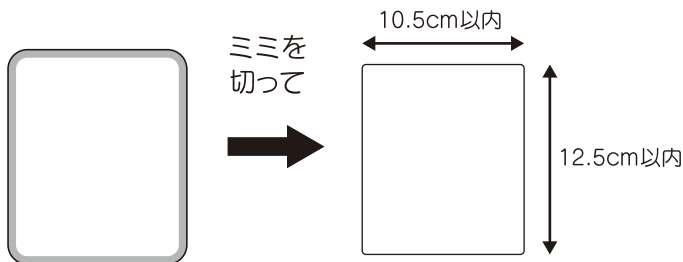

■パンにはさむもの

- ハム、チーズ、ゆで卵、ツナ、トマト、レタスなどお好みのもの。



■バター・マーガリンなど

- パンの焼き面にバター、マーガリンをぬると焼き上がりがきれいになります。

※パンに材料をのせるときは、山盛りにしないでください。

できるだけ平らに盛り、厚さは8mm程度にしてください。

また、2cm程余白を残してください。材料がはみ出したり、流れ出たりします。

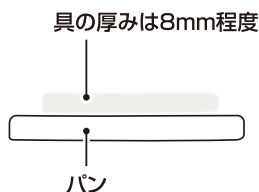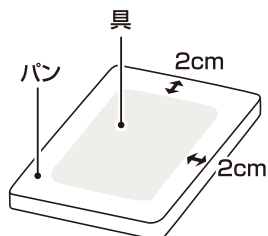

正しい使い方


1. 予熱をします

- ①パンを入れずにストッパーをロックします。
- ②電源プラグをコンセントに差込みます。
通電ランプが点灯します。
- ③約5～6分で予熱が終わり、通電ランプが
消灯します。

通電ランプが
点灯します




通電ランプが
消灯します



2. サンドイッチを焼きます

○本体を開け、用意したサンドイッチをプレート下にのせ、本体を閉じストッパーをロックします。

- パンを押しつぶすようにハンドルを持って本体を閉じプレスします。
- 食材やパンの種類によって焼き上がりが異なります。時々本体を開け焼き具合を確認してください。
- 調理中は通電ランプが点いたり消えたりします。

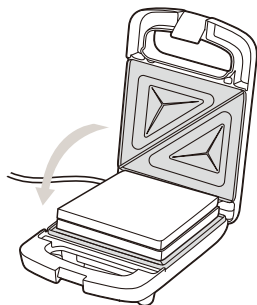

⚠ やけどに注意

本体が熱くなっています。本体の開閉は、鍋つかみなどを使って行ってください。



3.できあがり

- ①約3～5分で焼き上がります。
ストッパーをはずし、ハンドルを持って本体を開きます。

⚠ やけどに注意

本体が熱くなっています。本体の開閉は、鍋つかみなどを使って行ってください。



- ②焼き上がったホットサンドは、木製のはしや耐熱樹脂製のトングなどで取り出してください。

- 金属製のヘラやトング、フォークなどは使わないでください。プレート表面に傷がつく原因になります。

調理時のご注意

- パンのサイズが小さいと、パンのふちがプレスできないため食材がはみ出します。
- 食材を入れ過ぎると、プレスできなったり、はみ出してこげついたりします。
- トマトやケチャップなど水分の多い食材や調味料をプレスすると、プレートの間からこぼれることがあります。こぼれた場合は一旦中止し、電源プラグをコンセントから抜き、温かいうちに拭き取ってください。
- とろけるチーズなどは、プレスしたときにプレートの間からこぼれることがあります。
- 指定寸法以外のパン、厚さ1cmを超える食材(厚切りハム・ハンバーグなど)をプレスしないでください。
- 連続して焼くときは、プレートに残った調理クズを拭き取ってください。

ご使用後は

○電源プラグをコンセントから抜きます。



- お手入れや持ち運びは、本体が冷めてから行ってください。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

※けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜いてください。

※感電やショートして発火する恐れがあります。

お手入れ方法

- 必ず電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。
- 本体の丸洗いは絶対にしないでください。
- 洗剤は必ず台所用洗剤(中性)を使用してください。
- 金属たわしや磨き粉、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。
- 食器乾燥器・食器洗い機に入れて乾燥させないでください。

本体カバー



○水を含ませよく絞った柔らかい布で汚れを拭き取ります。

○汚れがひどい時は、柔らかい布にうすめた台所用洗剤を含ませ固く絞り、汚れを拭き取った後、乾いた布で洗剤分を十分に拭き取ります。


電源コード・電源プラグ



○乾いた布で拭きます。

- 電源プラグにほこりが付着している場合は拭き取ってください。

プレート

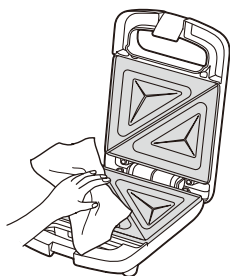

○調理クズは、使用後温かいうちに、水を含ませよく絞った柔らかい布や、水をしみ込ませたキッチンペーパーを使って拭き取ります。

●プレート表面を金属製のヘラやナイフ、フォークなどでこすらないでください。表面が傷つき腐食の原因になります。

修理を依頼される前の点検方法

状 態	原 因	処 置
通電しない	電源プラグがコンセントに確実に差込まれていますか？	電源プラグを確実に差込んでください。
ストッパーがロックできない 本体が閉まらない	食材を入れ過ぎていませんか？	食材を減らしてください。
	指定サイズより大きいパンを入れていませんか？	指定サイズのパンを使用してください。(P.4参照)
食材がはみ出した	食材を入れ過ぎていませんか？	食材を減らしてください。
	指定サイズより小さいパンを使用していませんか？	指定サイズのパンを使用してください。(P.4参照)
電源プラグが異常に熱くなる	コンセントの差込みがゆるくなっていますか？	ゆるくないコンセントを使ってください。
電源コードに触れると通電したりしなかったりする	電源コードや電源プラグに傷がありませんか？	電源コードが断線しかかっています。ただちに使用を中止してください。



愛情点検

長年ご使用のホットサンドの点検を！

上記の表を参考に処置した後、なお異常がある場合はただちに使用を中止してください。

故障や事故を防止するため、必ず点検修理を販売店にご相談ください。

ホットサンドの作り方

ハム&チーズのホットサンド

ホットサンドの定番“ハム&チーズ”

材料(1個分)

食パン8枚切り……………2枚
バター…………… 適量
スライスチーズ…………… 1枚
ハム…………… 1枚

作り方

- ①食パンにバターをぬった後、ハムとチーズをを盛りつけてサンドイッチを作ります。
- ②予熱が完了したホットサンドメーカーに①をはさんで3~4分焼きます。
- ③焼き上がったホットサンドを取り出し、切り分けて皿に盛りつけてできあがり。

ツナマヨ

子供も大好きな“ツナマヨサンド”をギュッとはさんでホットサンドに！フレッシュジュースを飲みながらヘルシーランチをお楽しみください。

材料(1個分)

食パン8枚切り……………2枚
バター…………… 適量
ツナ缶…………… 35g
マヨネーズ…………… 小さじ2
玉ねぎのみじん切り…………… 小さじ1
レタス……………少々
塩・コショウ…………… 少々

作り方

- ①玉ねぎを水にさらしてみじん切りにし、ツナ、マヨネーズ、塩・コショウと混ぜ合わせます。
- ②食パンにバターをぬり、用意した食材を盛りつけてサンドイッチを作ります。
- ③予熱が完了したホットサンドメーカーに②をはさんで3~4分焼きます。
- ④焼き上がったホットサンドを取り出し、切り分けて皿に盛りつけてできあがり。

ラノー ホットサンドS

無料修理保証書

品番	MJ-0640
型番	MHS-S32A

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きにしたがって正常な使用状態で使用して故障した場合には、保証書の記載にもつき、お買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。なお、お客様宅での出張修理をご希望の場合は、出張に要する実費を申し受けます。

保証期間	本体お買い上げ日より 1年無料	お買い上げ日	年 月 日
※お客様	お名前 様	住所 TEL	
※販売店	店名 印	住所 TEL	

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。

- (イ) お取り扱い上の不注意・天災・火災・公害・異常電圧・指定外の使用電圧による故障、損傷及び部品の当然の消耗などの場合。
- (ロ) ご自分で不当な修理・調整・分解・改造などをされたもの及び取扱説明書、本体表示などの禁止事項での使用による故障や損傷。
- (ハ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
- (ニ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- (ホ) 本書のご提示がない場合。
- (ヘ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷。

2. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

3. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

※補修用性能部品は、製造打切後5年間保有しています。

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

保証書にご記入いただいた個人情報について

※ご記入いただいたお客様の個人情報は商品の修理・交換に関わる作業のみ使用させていただきます。

※修理・交換以外の業務や第三者に提供することは一切ございません。

	修理実施日	修理内容	担当者
サービスメモ			

和平フレイズ株式会社

〒959-1292 新潟県燕市物流センター2丁目16番地

0256-66-8511【アフターサービス係】

<https://www.wahei.co.jp>

受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土日・祝日は除く)

Q&Aはこちら

