

Rano

品番	MJ-0644
型番	MHS-W65A


ラノー

着脱式ホットサンドW3枚組(ステンレス)

取扱説明書

保証書付 裏表紙に
あります

この度は、お買い求め頂きまして
誠にありがとうございました。
ご使用の前に取扱説明書をよく
お読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は使用者が
いつでも見られるところに必ず
保管してください。

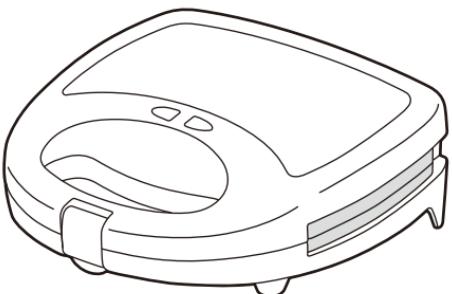

仕 様

品 番	MJ-0644
型 番	MHS-W65A
品 名	ラノー 着脱式ホットサンドW3枚組(ステンレス)
定 格	AC100V-650W(50/60Hz)
コードの長さ	約1.4m
外形寸法	約(幅) 245×(奥行) 235×(高さ) 100mm
総 重 量	約2,200g
付 属 品	おにぎり型

安全上のご注意 必ずお守りください

本製品は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

△警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

△注意 誤った取り扱いをすると、人が*傷害を負ったり、*物的損害の発生が想定される内容を示します。

図記号 の 説明		○は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
		●は、強制(必ずすること)を示します。 具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

*傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど・感電などをさします。

*物的損害とは、家屋・家財にかかる拡大損害を示します。

△警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

※発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

本体の丸洗いはもちろんのこと、水につけたり、水をかけたりしないでください。

※ショート・感電の恐れがあります。

15A以上のコンセントを単独で使ってください。

※コンセントを他の器具と同時に使ったり、延長コードを使うと、火災や感電の原因になります。

AC100V以外では使用しないでください。

※やけど・感電・けがをする恐れがあります。

電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントへの差込みがゆるいときは使わないでください。

※感電・ショート・発火の原因になります。

強い衝撃を与えないでください。本体カバーやストッパーに亀裂が生じた場合は使用しないでください。

※破損して感電やけが、やけどの原因になります。

電源コードを破損させたり、加工しない(無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟みこむなど)でください。

※電源コードが傷ついて、火災・感電の原因になります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。
※やけど・感電・けがをする恐れがあります。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしないでください。

※感電の原因になります。

金属製のもの(ナイフ・フォークなど)を中に入れないとください。

※感電の恐れがあります。

使用中は本体から離れないでください。

※調理物が発火することがあります。
そばを離れるときは、必ず電源プラグを抜いてください。

タコ足配線をしないでください。

※火災の恐れがあります。

△注意



使用中や使用直後は本体・プレートに手を触れないでください。

※高温ですのでやけどの原因になります。



次のような場所で使わないでください。

- ・不安定な場所
- ・ビニール製などの熱に弱いテーブルクロスの上
- ・畳・じゅうたんなどの上
- ・水のかかりやすい場所
- ・カーテンなどの近く
- ・火気のそば
- ・熱に弱い敷物・テーブル・ワゴンなどの上
- ・壁や家具の近く、棚の中
- ・新聞紙などの紙の上

※火災・感電・故障・変色や跡形が付く原因になります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

※けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



本体内部に手を入れないでください。

※感電の恐れがあります。



パン・焼きおにぎり・ワッフル以外のものを焼かないでください。

※発火や損傷の原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

※感電やショートして発火する恐れがあります。



指定の大きさ以外のパンや変形したパンを焼かないでください。

※発火や異常動作をすることがあります。



生地を入れすぎないでください。

※プレートからあふれ本体内部に入り、故障や火災の原因になります。



業務用として使用しないでください。

※性能が低下する恐れがあります。



異常・故障時にはすぐに使用を中止してください。

※火災、感電、けがの恐れがあります。

お買い上げの販売店または、当社に点検・修理を依頼してください。

《異常・故障例》

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ・電源コードを折り曲げると通電しなかつたりする。
- ・いつもより異常に熱い、こげ臭い。
- ・触るとビリビリ電気を感じる。



本体を開いたままで使用しないでください。


※故障やけが、やけどの原因になります。



お手入れは冷めてから行ってください。

※高温部に触れ、やけどをする恐れがあります。

各部の名称

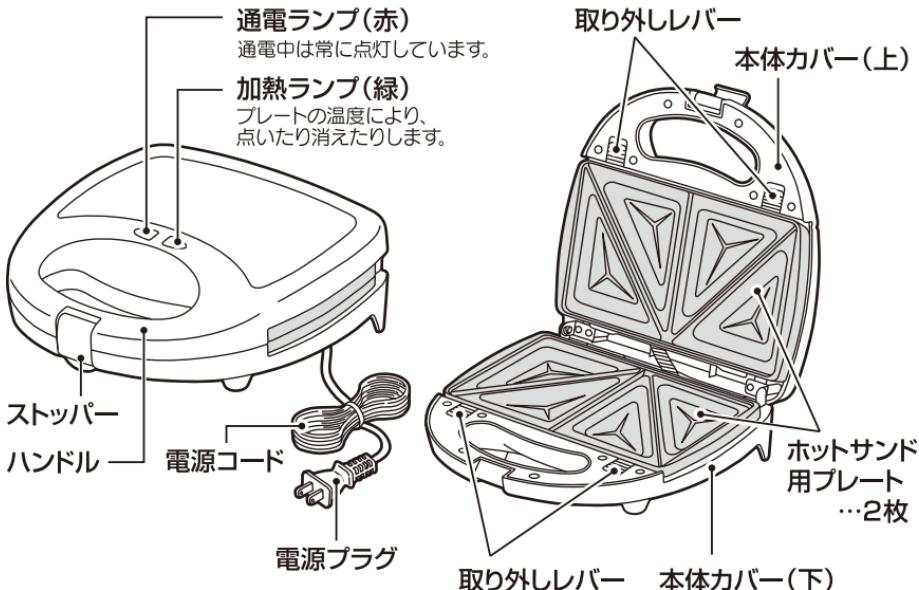

プレート



焼きおにぎり用プレート …2枚



ワッフル用プレート …2枚

おにぎり型




ご使用前に

- 初めてご使用になるときは、プレートの表面を水を含ませ固く絞ったきれいなふきんで拭いてください。
- 初めてご使用になるときはにおいや煙が出ることがありますが、故障ではありません。ご使用にともない出なくなります。
- 本体を水平な場所に置いてください。
- カーペットなどの可燃物の上や、カーテンなどの可燃物の近くで使用しないでください。
- 指定寸法以外のパンを焼かないでください。


プレートの着脱方法

⚠ 注意 プレートを取り外す際は、十分に冷めていることを確認してください。

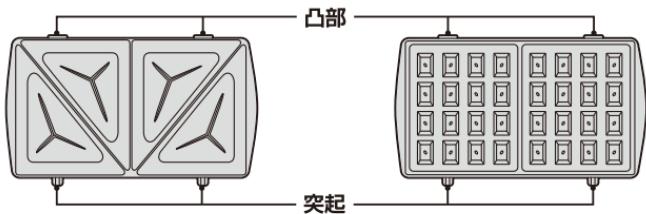


プレートの取り外し

- ①左右の取り外しレバーを引いてプレートのロックを解除します。

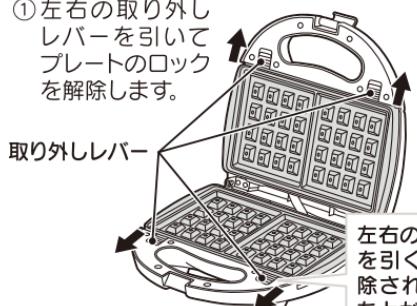


- ②プレートを取り出します。

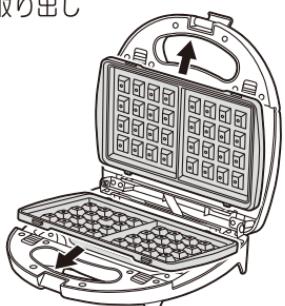

左右の取り外しレバーを引くと、ロックが解除され、プレートが持ち上がります。

プレートの取り付け

- ①プレートの突起を本体に差込みます。

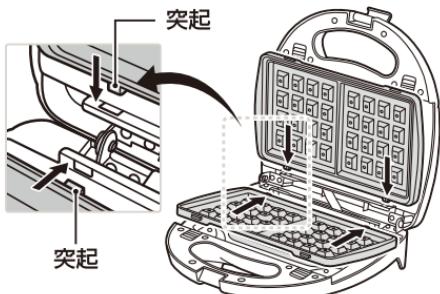

- ②プレートをカチッと音がするまで押さえるとロックされます。



⚠ 注意

- プレートと本体の間に、指をはさまないように注意してください。
- プレートがしっかりとロックされている事を確認してください。

⚠ 注意


突起部をしっかりと差込まずに本体を閉じると、差込み部周辺が破損する恐れがあります。

食材の準備

ホットサンド

■食パン

- 厚さは…約15~20mm(8枚切~10枚切／袋)
- 大きさ…約10.5×12.5cm以内 ミミを切った状態でプレートに入るもの。
- ミミは…必ず切ってください。

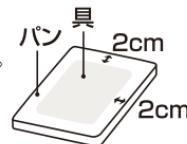

■パンにはさむもの

- ハム、チーズ、ゆで卵、ツナ、トマト、レタスなどお好みのもの。

■バター・マーガリンなど

- パンの焼き面にバター、マーガリンをぬると焼き上がりがきれいになります。

※パンに材料をのせるときは、山盛りにしないでください。
できるだけ平らに盛り、厚さは10mm程度にしてください。
また、2cm程余白を残してください。材料がはみ出したり、
流れ出たりします。



焼きおにぎり

- ①水でぬらしたおにぎり型にかるく
山盛り(90g)のごはんを入れます。
(型にラップを敷くと抜きやすくなります。)



- ②皿の上で押し型を使い、ギュッと押し
ます。



- ③指で押して型から抜きます。



- ④くずれないように手で形を整えます。
焼いたときにくずれにくくなります。



アメリカンワッフル

生地の材料

- 薄力粉 …………… 200g
- ベーキングパウダー … 10g
- 牛乳 …………… 160ml
- 卵 …………… 2個
- バター ……… 60g
- 砂糖 ……… 60g
- 塩 …………… 少々

トッピング

- ホイップクリーム・ラズベリーソース・アイスクリームなどお好みで用意します。

①薄力粉、ベーキングパウダーを合わせてボールにふります。

②別の容器でバターを1cm角位に切って溶かします。

③①に砂糖、塩、はちみつを加えて混ぜ合わせます。

④溶いた卵、牛乳を加えながら泡立て器で滑らかになるまで混ぜ合わせてください。

⑤溶かしておいたバターを加えてよくかき混ぜます。

ホットサンドの作り方

1. ホットサンド用のプレートを取り付け、予熱をする


①パンを入れずにストッパーをロックします。通電ランプ(赤)



②電源プラグをコンセントに差込みます。が点灯します

通電ランプと加熱ランプが点灯します。

③約5~6分で予熱が終わり、加熱ランプが
消灯します。



2. サンドイッチを焼く


○本体を開け、用意したサンドイッチをプレートにのせ、本体
を閉じストッパーをロックします。

●パンを押しつぶすようにハンドルを持って本体を閉じプレ
スします。

- 材料やパンの種類によって異なります。
時々本体を開け焼き具合を確認してください。
- 調理中は加熱ランプ(緑)が点いたら消えたりします。

⚠ やけどに注意

- 本体が熱くなっています。本体の開閉は、鍋つかみなど
を使って行ってください。

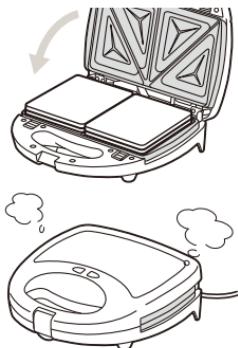


3. できあがり

①約3~5分で焼き上がります。ストッパーをはずし、ハンド
ルを持って本体を開きます。

②焼きあがったホットサンドは、木製のはしや耐熱樹脂製のヘ
ラやトングで取り出し、ラインにそってナイフで切り離します。

- 金属製のヘラやトング、フォークなどは使わないでくだ
さい。プレート表面にキズがつく原因になります。

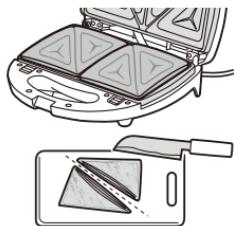

調理時のご注意

- パンのサイズが小さいとパンのふちを閉じることができないため具がはみ出します。
- 食材を入れ過ぎると、プレスできなかつたり、はみ出しこげついたりします。
- トマトやケチャップなど水分の多い具や調味料をプレスすると、プレートの間からこ
ぼれることができます。こぼれた場合は一旦中止し、電源プラグをコンセントから抜
き、温かいうちに拭き取ってください。
- とろけるチーズなどは、プレスしたときにプレートの間からこぼれことがあります。
- 指定寸法以外のパンをプレスしないでください。
- 厚さ10mmを超える具(厚切りハム・ハンバーグなど)をプレスしないでください。
- 連続して焼くときは、プレートに残った調理クズを拭き取ってください。

焼きおにぎりの作り方

1. 焼きおにぎり用のプレートを取り付け、予熱をする

- ①おにぎりを入れずにストッパーをロックします。
- ②電源プラグをコンセントに差込みます。
通電ランプと加熱ランプが点灯します。
- ③約5~6分で予熱が終わり、加熱ランプが消灯します。

通電ランプ(赤)
が点灯します



加熱ランプ(緑)
が点灯します



加熱ランプ(緑)
が消灯します

2. おにぎりを焼く


- ①本体を開け、プレート表面にごま油をうすくぬります。
- ②用意したおにぎりをプレートにのせ、本体を閉じストッパーをロックします。
(付属のおにぎり型を使うと便利です)



上下のプレートにぬる

⚠ やけどに注意

- 本体が熱くなっています。本体の開閉は、鍋つかみなどを使って行ってください。

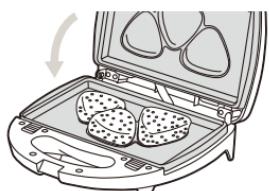


- ③約3~4分焼きます。

- 調理中は加熱ランプ(緑)が点いたり消えたりします。

- ④焼けたおにぎりを一度取り出し、おにぎりの両面にしょう油をぬります。

- ⑤おにぎりをプレートに戻し、約1分焼きます。お好みによって④~⑤を繰り返します。

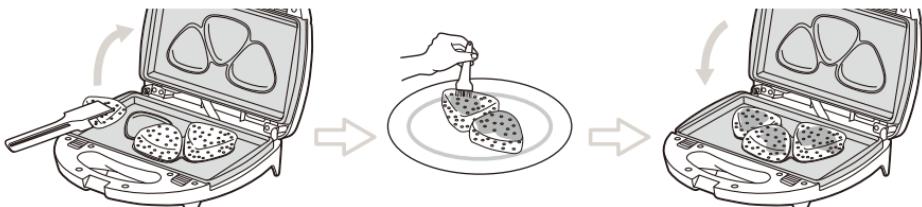

- 金属製のヘラやトング、フォークなどは使わないでください。
プレート表面にキズがつく原因になります。

調理時のご注意

- しょう油をぬると焦げ付きやすくなります。連続して焼くときは、プレートに残った調理クズなどをキッチンペーパーなどで拭き取ってください。
- おにぎりの側面にしょう油をぬらないでください。おにぎりが崩れことがあります。

ワッフルの作り方

1. ワッフルのプレートを取り付け、予熱する

- ①生地を入れずにストップバーをロックします。通電ランプ(赤)が点灯します
- ②電源プラグをコンセントに差込みます。加熱ランプ(緑)が点灯します
通電ランプと加熱ランプが点灯します。
- ③約5~6分で予熱が終わり、加熱ランプが消灯します。
- 
- 加熱ランプ(緑)
が点灯します
- 
- 加熱ランプ(緑)
が消灯します

2. ワッフルを焼く

①本体を開け、上下のプレートにバターやマーガリンをまんべんなくぬります。

※プレート(下)の上でバターやマーガリンを溶かし、はけを使うとぬりやすくなります。

②用意した生地をプレートに流し込みます。

- ふちから生地があふれないように注意してください。
- あやまって生地があふれた場合は、電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからプレートをはずし、内部に入った生地を拭き取り、再度手順にしたがい調理してください。

△ やけどに注意

●本体の開閉は、鍋つかみなどを使って行ってください。

※本体を開ける際に蒸気が出ます。

※本体が熱くなっています。



③本体を閉じ約3~5分で焼き上がります。

④焼きあがったワッフルは、木製のはしや耐熱樹脂製のヘラやトングで取り出してください。

- 金属製のヘラやトング、フォークなどは使わないでください。プレート表面にキズがつく原因になります。

- 調理中は加熱ランプ(緑)が点いたら消えたりします。

⑤お好みでホイップクリーム、ラズベリーソース、アイスクリームなどを添えてできあがりです。

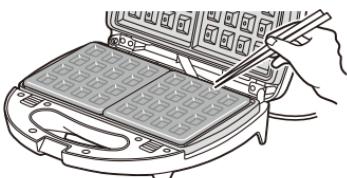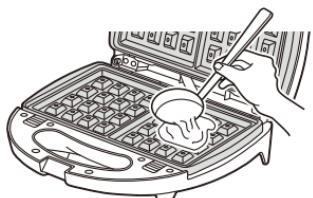

調理時のご注意

- 生地は焼くと少し膨らみます。生地を入れるときは少なめにしてください。
- 生地に含まれる水分により、蒸気の発生や破裂音がすることがあります。
- 連続して焼くときは、プレートに残った調理クズを拭き取ってください。

ご使用後は

- 電源プラグをコンセントから抜きます。



- お手入れや持ち運びは、本体が冷めてから行ってください。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

※けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜いてください。

※感電やショートして発火する恐れがあります。


お手入れ方法

- 必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行ってください。
- 本体の丸洗いは絶対にしないでください。
- 洗剤は必ず台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)を使用してください。
- 金属たわしや磨き粉、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。
- 食器乾燥器・食器洗い機に入れて乾燥させないでください。

本体

本体力バー

- 水を含ませよく絞った柔らかい布で汚れを拭き取ります。
- 汚れがひどい時は、柔らかい布にうすめた台所用合成洗剤を含ませ固く絞り汚れを拭き取った後、乾いた布で洗剤分を十分に拭き取ります。

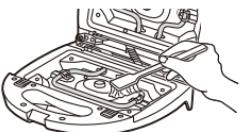

電源コード・電源プラグ

- 乾いた布で拭きます。
- 電源プラグにほこりが付着している場合は拭き取ってください。

プレート

- 大きな調理クズは、使用後温かいうちに、水を含ませよく絞ったやわらかい布や水をしみこませたペーパーナプキンを使って拭き取ります。



○ 凹凸部分に残った調理クズは、十分に冷えてからプレートを本体から取り外し、台所用合成洗剤を含ませた柔らかいクッキングブラシなどで洗い、よくすすいでから水気を十分に拭き取り乾燥させます。



● プレート表面を金属製のヘラやナイフ、フォークなどで擦らないでください。ふつ素樹脂加工が傷つき腐食の原因になります。

おにぎり型

○ やわらかいスポンジに台所用合成洗剤をつけて洗い、よくすすぎます。

修理を依頼される前の点検方法

状態	原因	処置
通電しない	電源プラグがコンセントに確実に差込まれていますか？	電源プラグを確実に差込んでください。
ストップバーがロックできない 本体が閉まらない	食材や生地を入れ過ぎていませんか？	食材や生地を減らしてください。
	指定サイズより大きいパンを入れていませんか？	指定サイズのパンを使用してください。(P.5 参照)
食材や生地がはみ出した	食材や生地を入れ過ぎていませんか？	食材や生地を減らしてください。
	指定サイズより小さいパンを使用していませんか？	指定サイズのパンを使用し、ミニをカットしてください。(P.5 参照)
電源プラグが異常に熱くなる	コンセントの差込みがゆるくなっていますか？	ゆるくないコンセントを使ってください。
電源コードに触れると通電したりしなかつたりする	電源コードや電源プラグに傷がありませんか？	電源コードが断線しかかっています。ただちに使用を中止してください。



長年ご使用のホットサンドメーカーの点検を！		
上記の表を参考に処置した後、なお異常がある場合はただちに使用を中止してください。	▶	故障や事故を防止するため、必ず点検修理を販売店にご相談ください。

部品について

以下のサービスパーツを単品にて販売していますので、お求めの際はお買い上げの販売店または右記までご注文ください。

MJ-0644 ラノー 着脱式ホットサンドW3枚組(ステンレス)
ホットサンド用プレート(1組) ￥1,500(送料、税別)
ワッフル用プレート(1組) ￥1,500(送料、税別)
焼きおにぎり用プレート(1組) ￥1,500(送料、税別)

和平フレイズ株式会社

〒959-1292 新潟県燕市物流センター2丁目16番地
0256-66-8511【アフターサービス係】
<https://www.wahei.co.jp>

受付時間 9:00～12:00／13:00～17:00 (土日・祝日は除く)

ラノー 着脱式ホットサンドW3枚組(ステンレス)

無料修理保証書

品番 MJ-0644

型番 MHS-W65A

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、保証書の記載のもとづき、お買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。なお、お客様宅での出張修理をご希望の場合は、出張に要する実費を申し受けます。

保証期間	本体お買い上げ日より 1年 無料	お買い上げ日	年 月 日
※ お 客 様	お名前 様	住所	
		TEL	
※ 販 売 店	店名	住所	
		TEL	

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。

- (イ) お取り扱い上の不注意・天災・火災・公害・異常電圧・指定外の使用電圧による故障、損傷及び部品の当然の消耗などの場合。
- (ロ) ご自分で不当な修理・調整・分解・改造などをされたもの及び取扱説明書、本体表示などの禁止事項での使用による故障や損傷。
- (ハ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
- (ニ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- (ホ) 本書のご提示がない場合。
- (ヘ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷。

2. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in japan.

3. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

※補修用性能部品は、製造打切後5年間保有しています。

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

保証書にご記入いただいた個人情報について

※ご記入いただいたお客様の個人情報は商品の修理・交換に関わる作業のみ使用させていただきます。

※修理・交換以外の業務や第三者に提供することは一切ございません。

サービスメモ	修理実施日	修 理 内 容	担 当 者

和平フレイズ株式会社

〒959-1292 新潟県燕市物流センター2丁目16番地

0256-66-8511 [アフターサービス係]

<https://www.wahei.co.jp>

Q&Aはこちら



受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土日・祝日は除く)