

品 番	MJ-0660
型 番	MJ-0660

ラノー 2カップコーヒーマーカー

取扱説明書

保証書付 裏表紙に
あります

この度はお買い求め頂きまして
誠にありがとうございました。
ご使用の前に取扱説明書をよく
お読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は使用者が
いつでも見られるところに必ず
保管してください。



仕 様	
品 番	MJ-0660
型 番	MJ-0660
品 名	ラノー 2カップコーヒーマーカー
定 格	AC100V-450W (50/60Hz)
コードの長さ	約1.0m
外形寸法	約(幅)165mm×(奥行)180mm×(高さ)215mm
総 重 量	約940g
種 類	ドリップ式 (水容器一体型)
最大使用水量	約300ml
付 属 品	メジャースプーン

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく使用してください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った取り扱いをすると、人が*傷害を負ったり、*物的損害の発生が想定される内容を示します。

図記号の説明



○は、禁止（してはいけない事）を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



●は、強制（必ずすること）を示します。
具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

*傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、ケガ・やけど・感電等を示します。

*物的損害とは、家屋・家財にかかわる拡大損害を示します。

警告



修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※発火したり、異常動作してケガをする事があります。



電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントへの差込みがゆるい時は使用しないでください。
※感電・ショート・発火の原因になります。



本体の丸洗いはもちろんの事、水に浸けたり、水をかけたりしないでください。
※ショート・感電の恐れがあります。



電源コードを破損させたり、加工しない（無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟みこむ等）でください。
※電源コードが傷付いて、火災・感電の原因になります。



15A以上のコンセントを単独で使用してください。
※コンセントを他の器具と同時に使用したり、延長コードを使用すると、火災や感電の原因になります。



濡れた手で、電源プラグの抜き差しはしないでください。
※感電の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差込んでください。
※差込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。



電源プラグにピンやゴミを付着させないでください。
※感電・ショート・発火の原因になります。



AC100V以外では使用しないでください。
※やけど・感電・ケガをする恐れがあります。



カップなしで使用しないでください。
※やけど・ケガの原因になります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所で使用しないでください。
※やけど・感電・ケガをする恐れがあります。

⚠ 注意



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
※ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。
※火災やケガの原因になります。



電源プラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
※感電やショートして発火する恐れがあります。



カーテン等、可燃物の近くで使用しないでください。
※火災の原因になります。



蒸気に手を触れないでください。
※やけどをする恐れがあります。特に幼児に触れさせないでください。



水に濡れた場所で使用しないでください。
※感電の原因になります。



使用中、使用後しばらくは高温部に触れないでください。
※やけどをする恐れがあります。



ガスコンロやストーブ等の熱源の側で使用しないでください。
※熱により本体が損傷する原因になります。



使用中や使用直後は、ふたを開けないでください。
※やけどをする恐れがあります。



本体を持ち運ぶ時はカップを外してください。
※カップが落下して破損やケガの原因になります。



使用中や使用後しばらくは本体を動かさないでください。
※コーヒーや熱湯がこぼれてやけどの原因になります。



落したり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。
※破損して感電やケガ・やけどの原因になります。



タンクに牛乳や酒、コーヒー、湯等、水以外の物を入れないでください。
※故障の原因になります。



お手入れは冷めてから行ってください。
※高温部に触れ、やけどをする恐れがあります。



タンクに水を入れたまま放置しないでください。
※故障や変色・異臭の原因になります。



付属のカップは、このコーヒーマーカー専用です。他の物は使用しないでください。



空炊きをしないでください。
タンクに水が入っていない時は、通電させないでください。
※故障の原因になります。

各部の名称



ご使用前に


- 初めてお使いになるときや、長期間保管されていた場合はコーヒーを入れないで水だけで数回抽出してください。
- 各部品は食器用洗剤を付けて洗い、よくすすいでください。
- 本体を壁やコーナーから20cm以上離して使用してください。

ご使用方法

1. 水を入れる ●スイッチは切っておく。

- タンク内の目盛りを目安にして、水を入れま
す。（「MAX」目盛りを超えないようにして
ください）
- スイッチは必ず切っておいてください。
- 2カップを超える量の水は入れないでください。
- お湯は入れないで
ください。お湯が
飛び散り、やけど
の危険があります。

カップ数	水量(約)	タンク内目盛り
1カップ	150ml	1 
2カップ	300ml	2  MAX

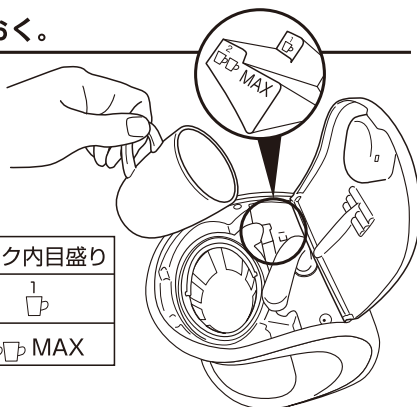

2. フィルターにコーヒー粉を入れる

- フィルターとフィルターケースを本体にセットし、カップ数に応じたコーヒー粉を
付属のメジャースプーンで入れ、抽出ノズルをフィルター中央部に戻してください。
- ふたを「カチッ」と音がするまで閉めて 《コーヒー粉量の目安》
- メジャースプーン 2 杯を超える量は
入れないでください。
- コーヒー粉は細びきを使用しないで
ください。


カップ数	粉の量(約)	メジャースプーン(約)
1カップ	6g	1杯
2カップ	12g	2杯

※粉の分量はお好みにより加減してください。

3. カップをセットし、スイッチを入れる

- 2つの抽出口の真下にカップを置いてください。2つの抽出口から同時にコーヒーがド
リップされます。（条件により2つのカップの抽出量が異なる場合があります。）
- 付属の専用カップをお使いください。

カップ2個のとき

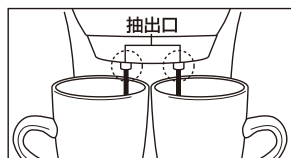

※カップを抽出
口の位置にあ
わせてからド
リップしてく
ださい。

カップ1個のとき



※2つの抽出口から
同時にドリップさ
れます。カップ1
個の場合、2つの
抽出口をカップの
内に入れてドripp
してください。

- 電源プラグを差込み、スイッチを「ON (|)」にします。お湯が出始め、抽出さ
れたコーヒーがカップにたまり始めます。
- このコーヒーメーカーには保温機能がありません。コーヒーの抽出が完了したら
早目にお飲みください。

ご使用方法のつづき

4. 使用後

●電源プラグを抜く。

- 抽出後は、スイッチを「OFF (○)」にして、電源プラグを抜いてください。
電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。
- ふたを開け、フィルターを取り出して中の抽出の済んだコーヒー粉を捨ててください。
※しばらくは本体に熱い部分があります。
全体が冷めたことを確認してから、6ページの「お手入れのしかた」を参考にお手入れをして収納してください。
- ※抽出後は必ずスイッチを切ってください。スイッチを入れたままだと空焚き状態になり異常加熱します。
- ※カップを取り出した後、抽出口からコーヒーが滴下することがあります。

抽出時間の目安

カップ数	抽出時間(約)
1カップ	3分
2カップ	5分

続けてコーヒーを作るとき

- スイッチを「OFF (○)」にして、本体が冷めるまで4～5分待ち、「ご使用方法」の手順にしたがって抽出します。

※続けてすぐに水を入れると、ヒーターが熱くなっているため、蒸気が出て危険です。

途中で中止するとき


- スイッチを「OFF (○)」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

おいしく飲むために

- 新鮮なコーヒー粉を使い、開封後は密封容器に入れて冷蔵庫に保存する。
- カップはお湯で温めておく。


カップ台の取り外しかた

- ①カップ台を持ち上げる
- ②持ち上げた状態で手前に引く

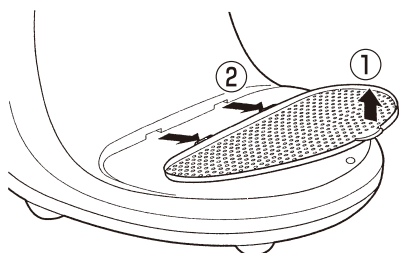

カップ台の取り付けかた

- ①、②の順でカップ台の爪を本体穴に合わせ差し込みます。

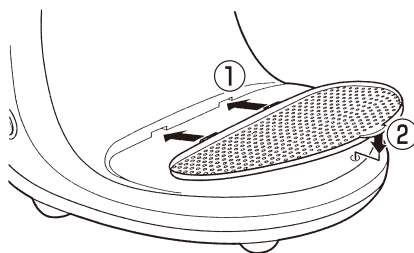

お手入れ方法

※電源プラグを抜き、本体が冷えてからお手入れしてください。

本 体

- 製品には、ベンジン・シンナー・みがき粉・たわしは使用しないでください。(表面をキズつけます。)
 - 食器用洗剤を浸した布をかたく絞って拭き、洗剤が残らないように乾いた布で拭き取ります。
- ※タンク内は洗剤で洗わないでください。(洗剤が残ると臭いの原因になります。)



※保管の際は、タンク内の水は取り除いてください。

カップ

- 強い衝撃で割れることがあります。洗浄の際の衝撃や落下に注意してください。
- 食器用洗剤をつけたスポンジたわしで洗ってください。

フィルター

- メッシュ部分を必要以上に強く押さないでください。
- 鋭利な物にふれない様にしてください。破れる原因になります。
- メッシュ部分は使用により、コーヒーの色に染まりますが、問題はありません。

フィルターケース

- フィルターケースを本体から外してください。
- 柔らかいスポンジ等で洗ってください。

修理・サービスを依頼する前に



警告

修理技術者以外の人は分解したり、修理したりしない。

「故障かな？」と思ったときは次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
ドリップできない コーヒーができない	電源プラグがコンセントに差込まれていない。	電源プラグを正しく差込んでください。
	タンクに水が入っていない。 コーヒー粉が入っていない。	タンクに水を入れてください。 コーヒー粉を入れてください。
コーヒーがあふれる	コーヒー粉が水を入れすぎている。	適切な量を入れてください。

ラノー 2カップコーヒーマーカー

無料修理保証書

品番	MJ-0660
型番	MJ-0660

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、保証書の記載にもとづき、お買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。なお、お客様宅での出張修理をご希望の場合は、出張に要する実費を申し受けます。

保証期間	本体お買い上げ日より1ヵ年無料	お買い上げ日	年	月	日
※お客様	お名前	住所			
		TEL			
※販売店	店名	住所			
		TEL			

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
- (イ) お取り扱い上の不注意・天災・火災・公害・異常電圧・指定外の使用電圧による故障、損傷及び部品の当然の消耗などの場合。
 - (ロ) ご自分で不当な修理・調整・分解・改造などをされたもの及び取扱説明書、本体表示などの禁止事項での使用による故障や損傷。
 - (ハ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
 - (ニ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
2. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in japan.
3. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。
- ※ 補修用性能部品は、製造打切後5年間保有しています。
- ※ 製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

保証書にご記入いただいた個人情報について

※ご記入いただいたお客様の個人情報は商品の修理・交換に関わる作業のみ使用させていただきます。

※修理・交換以外の業務や第三者に提供することは一切ございません。

	修 理 実 施 日	修 理 内 容	担 当 者
サービス			
メ モ			

和平フレイズ株式会社

〒959-1292 新潟県燕市物流センター2丁目16番地

0256-66-8511【アフターサービス係】

<https://www.wahei.co.jp>

受付時間 9:00～12:00 / 13:00～17:00 (土日・祝日は除く)