

ELECTRIC YOGHURT MAKER

soleado

ソレアード
ヨーグルトメーカー

品番	SO-161
型番	MYM-8K

一般家庭用(業務用として使用しないでください。)

取扱説明書

保証書付 裏表紙に
あります

この度は、お買い求め頂きまして
誠にありがとうございました。
ご使用の前に取扱説明書をよく
お読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は使用者が
いつでも見られるところに必ず
保管してください。



仕 様

品 番	SO-161
型 番	MYM-8K
品 名	ソレアード ヨーグルトメーカー
定 格	100V - 8W
容 量	約500ml～1000ml 牛乳パック(底面が約7cm角のもの)
コ ー ド の 長 さ	約1.4m
外 形 尺 法	約(幅)125×(奥行)125×(高さ)275mm
総 重 量	約640g

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようにになっています。

△警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

△注意 誤った取り扱いをすると、人が＊傷害を負ったり、＊物的損害の発生が想定される内容を示します。

図記号の説明



○は、禁止(してはいけないこと)を示します。

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



●は、強制(必ずすること)を示します。

具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

*傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど・感電などをさします。

*物的損害とは、家屋・家財にかかる拡大損害を示します。

△警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解・改造は行わないでください。

※発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

本体の丸洗いはもちろんのこと、水につけたり、水をかけたりしないでください。

※ショート・感電の恐れがあります。

AC100V以外では使用しないでください。

※やけど・感電・けがをする恐れがあります。

電源コードを破損させたり、加工(無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟みこむなど)しないでください。

※電源コードが傷ついて、火災・感電の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使わないでください。

※感電・ショート・発火の原因になります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

※感電の原因になります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。

※やけど・感電・けがをする恐れがあります。

⚠ 注意

-  電源プラグは、根元まで確実に差込んでください。
- ※差込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。
-  電源プラグに、ピンやゴミを付着させないでください。
- ※感電・ショート・発火の原因になります。
-  使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ※けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
-  電源コードを火気などに近づけないでください。
- ※コードの被覆が溶けて絶縁不良になる恐れがあります。
-  不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使用しないでください。
- ※火災の原因になります。
-  牛乳パック以外のものを本体収納部に入れないとください。また、本体収納部に直接牛乳を入れないとください。
- ※故障の原因になります。
-  異常・故障時にはすぐに使用を中止してください。
- ※火災、感電、けがの恐れがあります。
お買い上げの販売店または、当社に点検・修理を依頼してください。
- 《異常・故障例》
- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
 - 電源コードを折り曲げると通電したりしなかったりする。
 - いつもより異常に熱い、こげ臭い。
 - 触るとビリビリ電気を感じる。
-  電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
- ※感電やショートして発火することがあります。
-  強い衝撃を与えないでください。本体力バーなどに亀裂が生じた場合は使用しないでください。
- ※破損して感電やけが、やけどの原因になります。
-  热消毒(計量カップ・かくはん用のスプーンなど)をするときは、熱湯の取り扱いに注意してください。※熱湯に触ると、やけどの原因になります。
-  牛乳パックが入っていない状態で通電することは絶対にしないでください。
- ※故障の原因になります。
-  業務用として使用しないでください。
- ※性能が低下する恐れがあります。
-  火気の近くで使用しないでください。
- ※本体の変形や破損、やけどの原因になります。

ご使用前に


- 作業は清潔な場所で行ってください。
- 本体は水を含ませよく絞った柔らかい布などできれいに拭いてください。
- 本体を水平な場所で、壁やコーナーから20cm以上離れた場所に置いてください。
- 本製品は、種菌(市販のプレーンヨーグルトやヨーグルト菌)を牛乳パックの中に入れ、増殖させてヨーグルトを作ります。そのため、雑菌は禁物です。手をよく洗い清潔にしてから使用してください。
- ヨーグルトに触れる物は熱消毒してください。(熱消毒の仕方10ページ参照)
- 牛乳の量によりますが、ヨーグルトができあがるまで約5~10時間かかります。
- 本製品には、タイマー機能・ON/OFFスイッチを備えておりません。電源プラグをコンセントに差込むと、通電を開始し、電源プラグを抜くと電源が切れます。
- 通電時の本体の温度は、約45°Cになります。電源プラグの抜き忘れにご注意ください。
- できあがるまでは、本体を揺すったり、中をかき混ぜたりしないでください。また、頻繁にカバーを開けたり、牛乳パックを開いたりしないでください。ヨーグルトが均一にかたまらない場合があります。

ヨーグルトは

牛乳に乳酸菌を加え、適温に一定時間保ち、発酵させて牛乳の中のタンパク質をかたまらせたものです。乳酸菌には高い整腸作用と、体内でビタミンB群を生成する働きがあり、タンパク質・カルシウムが牛乳より消化・吸収されやすい状態で含まれていて、栄養価の高い健康食品と言われています。

各部の名称


カバー

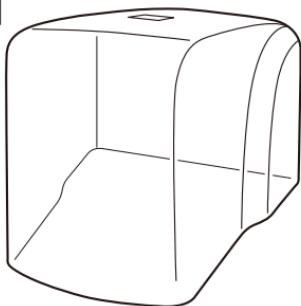

計量カップ



本体

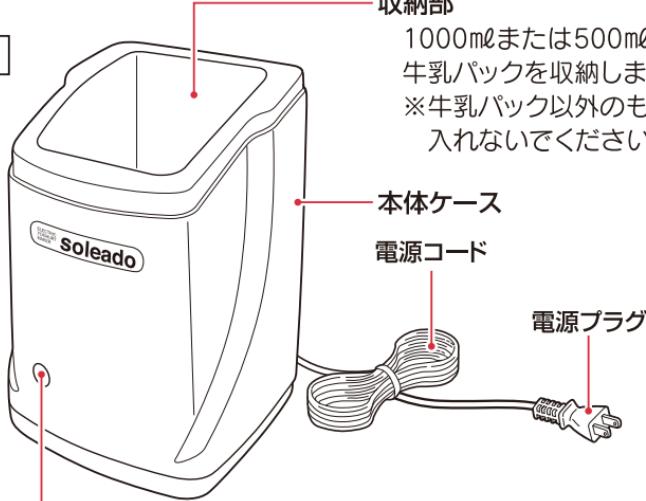

通電時はランプが点灯します。

※ヨーグルトのでき具合を表すものではありません。

材料の準備

新鮮な牛乳

○成分無調整の牛乳
(1000mlまたは、500mlの牛乳パック)

- 低脂肪牛乳、低温殺菌牛乳、カルシウム強化、加工乳、乳製飲料ではヨーグルトができません。
冷蔵庫で保存した無開封の新鮮な牛乳を使ってください。



ヨーグルトの種菌

○プレーンヨーグルトまたは、ヨーグルト菌(活性乳酸菌)

- 種にするヨーグルトは、新鮮なプレーンヨーグルト(無糖・無添加)を使ってください。果実や寒天などが入っているものは使わないでください。



正しい使い方

1. 材料を用意します

○材料の準備(5ページ参照)

2. 牛乳パックにヨーグルトの種菌を入れてよくかき混ぜます

①牛乳パックの注ぎ口を両側全部開きます。

- ヨーグルト作りに汚れや雑菌は禁物です。手をよく洗い、牛乳に直接手が触れないよう注意してください。

②種菌を7ページの表を参考にして、適量をパック牛乳の中に入れ、スプーンで底の方までよくかき混ぜます。

- よくかき混ぜないと、ヨーグルトがうまくできない場合があります。
- プレーンヨーグルトを使用する場合は、計量カップの中でよくかき混ぜ、均等なやわらかさにしてから牛乳の中に入れてください。



3. 牛乳パックを本体収納部に入れ、電源プラグをコンセントに差し込みます

①パックの口をクリップなどで閉じ、本体の収納部に入れます。

②本体にカバーをかぶせます。

③電源プラグをコンセントに差込み、電源を入れます。通電ランプが点灯し、内部のヒーターが加熱され、発酵を開始します。

- 種菌の種類、牛乳の温度、室温などにより、できあがりまでの時間が多少異なります。
- できあがりまでの時間は、7ページの表を参考にしてください。
- 室温の低い冬は、種菌の量を増やしたり、発酵時間を少し長くしてください。
- 発酵を始めたら本体を揺すったり、カバーを開けたりしないでください。




正しい使い方(つづき)

■牛乳と種菌の分量とできあがりまでの時間(目安)

種菌の種類	牛乳の量	種菌の量	できあがりまでの時間
プレーンヨーグルト を使用した場合	1000mL	120mL	8~10時間
	500mL	60mL	5~8時間
ヨーグルト菌を 使用した場合	種類によって差があるため、ヨーグルト菌の使用説明書 に従ってください。		

4.できあがり

- ①電源プラグをコンセントから抜きます。
- ②パックをそのまま冷蔵庫に入れて冷やします。

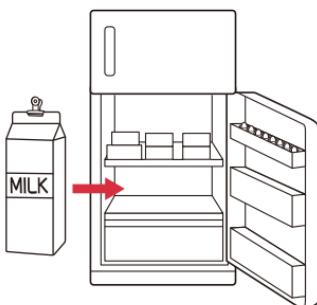

- できあがったヨーグルトは、サラサラした状態です。冷蔵庫で冷やすと、プレーンヨーグルトのようなかたさになります。市販の寒天入りのヨーグルトのようなかたさにはなりません。
- 冷蔵庫の中でも少しづつ発酵が進み、酸味が増していきます。できるだけ早めにお召し上がりください。
- できあがったヨーグルトの賞味期限は、使用した牛乳の賞味期限を目安にしてください。
- できあがったヨーグルトの表面に、水分が浮いていることがあります。これは、乳清(ホエー)といい、ヨーグルトの成分で栄養があります。乳清は大部分が水分ですが、乳糖や水溶性のタンパク質、ミネラル、ビタミン類など大切な成分が含まれています。混ぜて一緒に召し上がりください。

こんなときは

もし、ヨーグルトがうまくできなかつたり、おかしいな…と思ったときは、食べずに下記の点を確認し、作り直してください。

- 市販のプレーンヨーグルトを種菌として使用した場合、殺菌してあるヨーグルトは種菌として使用できません。
- 牛乳は冷蔵庫から出し、常温に戻してから使用してください。牛乳が冷えていると、ヨーグルト菌の活動が鈍くなる場合があります。

	12時間以上 経過しても うまく固まらない	均一にかたまらない 多量に水分が分離 している	酸味がきつい
牛乳が古かった	●	●	●
種菌が古かった	●		
熱湯消毒が 不十分だった	●		
種菌の量が少なかった	●		
種菌を入れてから よくかき混ぜなかつた	●	●	
発酵中に中をかき混ぜた 発酵中に揺すった		●	
発酵時間が長かった			●
電源プラグを 差込み忘れた	●		

お手入れ方法

- 必ず電源プラグを抜き、本体が冷えてから行ってください。
- 本体の丸洗いは絶対にしないでください。
- 洗剤は必ず台所用洗剤(中性)を使用してください。
- 金属たわしや磨き粉、漂白剤、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。
- 食器乾燥機・食器洗い器に入れて乾燥させないでください。

本体・電源コード



○水を含ませよく絞った柔らかい布で汚れを拭き取ります。

○汚れがひどい時は、柔らかい布にうすめた台所用洗剤を含ませ固く絞り、汚れを拭き取った後、乾いた布で洗剤分を充分に拭き取ります。

- 丸洗いしないでください。


カバー



○台所用洗剤(中性)を柔らかいスポンジにつけて洗い、よくすすぎます。その後、乾いた布で水気をよく拭き取ります。

- 変形するため、食器乾燥機・食器洗い器に入れて乾燥させないでください。

計量カップ

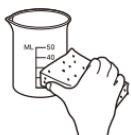

○台所用洗剤(中性)を柔らかいスポンジにつけて洗い、よくすすぎます。その後、乾いた布で水気をよく拭き取ります。

- 使用前に熱消毒してください。
- 変形するため、食器乾燥機・食器洗い器に入れて乾燥させないでください。

熱消毒の仕方

- ①耐熱性の容器または、金属製の容器(ボールなど)を用意します。
- ②①と計量カップ、かくはんに使用するスプーンを台所用洗剤(中性)で洗い、よくすすぎます。
- ③洗った①の中に熱湯(70℃前後)を入れ、その中に計量カップ、かくはん用のスプーンを入れ、2~3分つけ置きします。
- 煮沸消毒はしないでください。計量カップの耐熱温度80℃を超え、変形や変質する恐れがあります。
- ④消毒が終わったら布巾などで拭かず、清潔な場所で自然乾燥させます。
- 雑菌が付着するため、布巾などで拭かないでください。
- やけどに注意してください。



愛情点検

長年ご使用のヨーグルトメーカーの点検を！

このような症状はありませんか？

- ・電源プラグをコンセントに差込んでも通電しない。
- ・電源コード・電源プラグが異常に熱くなる。
- ・電源コードに触ると通電したりしなかったりする。
- ・通電ランプが点灯しない。
- ・その他異常がある。

故障や事故を防止するため、使用を中止し、必ず点検修理を販売店にご相談ください。

ソレアード ヨーグルトメーカー 無料修理保証書

品番	SO-161
型番	MYM-8K

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合は、保証書の記載にもとづき、お買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。なお、お客様宅での出張修理をご希望の場合は、出張に要する実費を申し受けます。

保証期間	本体お買い上げ日より1年 無料	お買い上げ日	平成 年 月 日
※お客様	お名前 様	住所 TEL	
※販売店	店名 印	住所 TEL	

*印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。

- (イ)お取り扱い上の不注意・天災・火災・公害・異常電圧・指定外の使用電圧による故障、損傷及び部品の当然の消耗などの場合。
(ロ)ご自分で不当な修理・調整・分解・改造などをされたもの及び取扱説明書、本体表示などの禁止事項での使用による故障や損傷。
(ハ)お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
(ニ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
(ホ)本書のご提示がない場合。
(ヘ)一般家庭用以外(例えは業務用など)に使用された場合の故障及び損傷。

2. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

3. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

*補修用性能部品は、製造打切後5年間保有しています。

*製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

保証書に記入いただいた個人情報について

*ご記入いただいたお客様の個人情報は商品の修理・交換に関わる作業のみ使用させていただきます。

*修理・交換以外の業務や第三者に提供することは一切ございません。

サービスメモ	修理実施日	修理内容	担当者

和平フレイズ株式会社

〒959-1292 新潟県燕市物流センター2丁目16番地

0256-66-8511【アフターサービス係】

<http://www.wahei.co.jp>

受付時間 9:00~12:00 / 13:00~18:00 (土日・祝日は除く)