

品番	MM-9270
型番	MIC-10


メリート アイスクリームメーカー

一般家庭用(業務用として使用しないでください。)

取扱説明書

保証書付 裏表紙に
あります

この度は、お買い求め頂きまして
誠にありがとうございました。
ご使用前に取扱説明書をよく
お読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は使用者が
いつでも見られるところに必ず
保管してください。

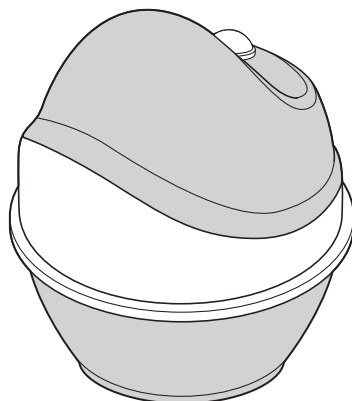

仕 様	
品 番	MM-9270
型 番	MIC-10
品 名	メリート アイスクリームメーカー
定 格	AC100V-10W (50/60Hz)
定 格 時 間	連続使用時間 20分
コードの長さ	約1.1m
外 形 寸 法	約(幅)170×(奥行)170×(高さ)180mm
総 重 量	約1,300g
最 大 容 量	約230ml
保 冷 液	塩化ナトリウム水溶液

安全上のご注意 必ずお守りください

本製品は一般家庭用です。業務用としては使用しないでください。

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った取り扱いをすると、人が*傷害を負ったり、*物的損害の発生が想定される内容を示します。

図記号
の説明



○は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



●は、強制（必ずすること）を示します。
具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



△は、警告や注意を促すことを示します。（本体に表示）
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

*傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど・感電などをさします。

*物的損害とは、家屋・家財にかかわる拡大損害を示します。

警告



異常・故障時にはすぐに使用を中止してください。

※火災、感電、けがの恐れがあります。
お買い上げの販売店または、当社に点検・修理を依頼してください。

《異常・故障例》

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 電源コードを折り曲げると通電したりしなかったりする。
- いつもより異常に熱い、こげ臭い。
- 触れるとビリビリ電気を感じる。
- 保冷ポットから保冷液が漏れる。



取り扱いに不馴れな方だけで使わせたり、子供だけで使わせたりしないでください。幼児の手の届くところで使用・保管しないでください。

※感電・けが・凍傷・やけどをする恐れがあります。



修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

※発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



AC100V以外では使用しないでください。

※やけど・感電・けがをする恐れがあります。



保冷ポットを直火にかけたり、加熱したりしないでください。

※破損や火災の恐れがあります。

⚠ 警告



定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。

※コンセントを他の器具と同時に使ったり、容量不足の延長コードを使うと、火災や感電の原因になります。



凍らせた保冷ポットを素手で触れないでください。

※冷凍庫から保冷ポットを取り出す際は、必ず鍋つかみやタオルなどを使ってください。素手で触れると凍傷になる危険があります。



保冷ポットを落としたり、強い衝撃を与えないでください。

※破損により、保冷ポット内の保冷液が漏れる恐れがあります。

※保冷ポットの表面や手が濡れているとすべりやすいので、ご注意ください。

保冷ポットの内部変形および保冷液が漏れた形跡がある場合はただちに使用を中止し、お求めの販売店または当社にご相談ください。

保冷液が皮膚についた場合は…

万一、保冷液が漏れた場合は、絶対に口にしないでください。保冷液は「塩化ナトリウム水溶液」です。誤って触れたり、目に入ったり、口にした場合は、お早めに水道水で洗い流してください。

⚠ 注意



火気などの熱源の近くで使用しないでください。

※故障の原因になります。



不安定な場所で使わないでください。

※本製品の落下により、故障や破損、けがの原因になります。



水につけたり、水をかけたり、濡れた場所で使ったりしないでください。

※ショート・感電の恐れがあります。



保冷ポットの中に調理器具などが入った状態で使用しないでください。

※けが、故障の原因になります。



電源コードを破損させたり、加工（無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟みこむなど）しないでください。

※電源コードが破損し、感電や火災の原因になります。



傷んだ電源コードや電源プラグ、差込みがゆるいコンセントは使用しないでください。

※感電・ショート・発火の原因になります。



冷凍庫に入れる前に、表面や内側（開口部）周辺に付いた水分を拭き取ってください。

※特に、表面の水分が氷結すると、取り出す際にすべりやすくなりますので、ご注意ください。

⚠ 注意



使用中は、電源コードが保冷ポットに触れないようにしてください。

※電源コードが破損して、火災や感電の原因になります。



電源プラグは、コンセントの奥までしっかり差込んでください。

※感電・ショート・発煙・発火の原因になります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

※けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



本体は水洗いしないでください。食器乾燥器、食器洗い機を使用しないでください。

※故障の原因になります。



アイスクリームを作る目的以外には使わないでください。

※故障の原因になります。



業務用として使用しないでください。

※故障の原因になります。



定格時間以上使用しないでください。

※モーターが過熱して故障の原因になります。

※定格時間（連続使用時間）以上に連続して使用すると、モーターが過熱して故障の原因になります。定格時間を超えての連続使用をしないようお願いいたします。

定格時間：連続使用時間20分



回転中のブレードに手や調理器具で触れないでください。

※けがをする恐れがあります。



電源プラグにほこりや汚れが付着している場合はよく拭き取ってください。

※火災の原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

※感電やけがをすることがあります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜いてください。

※感電やショートして発火することがあります。



ブレードの取り付け、取り外しの際は、必ず電源プラグを抜いてください。

※けがの原因になります。



保冷ポットを続けて使用する場合は、保冷液を自然解凍で液状に戻してから、冷凍庫に入れてください。

※お手入れ後、保冷ポットを室温に置いてください。

※解凍が不十分ですと、冷え方にムラが生じます。

解凍した（液状に戻った）場合、保冷ポットを振ると、ポチャンポチャンと音がします。



保冷ポットを凍らせる時は、ふたをしないで水平な状態で置いてください。

※開口部をふさぐと、冷凍庫内の冷気が内側に入らず、保冷ポットが冷えません。


※傾いた状態では、保冷ポット内の保冷液が片寄り、冷えかたにムラが生じます。



保冷ポットをしばらく使わないときは、必ず水平な状態で保管してください。

※長期間、横にしたり、逆さまにしておくと、保冷液が漏れる恐れがあります。

各部の名称

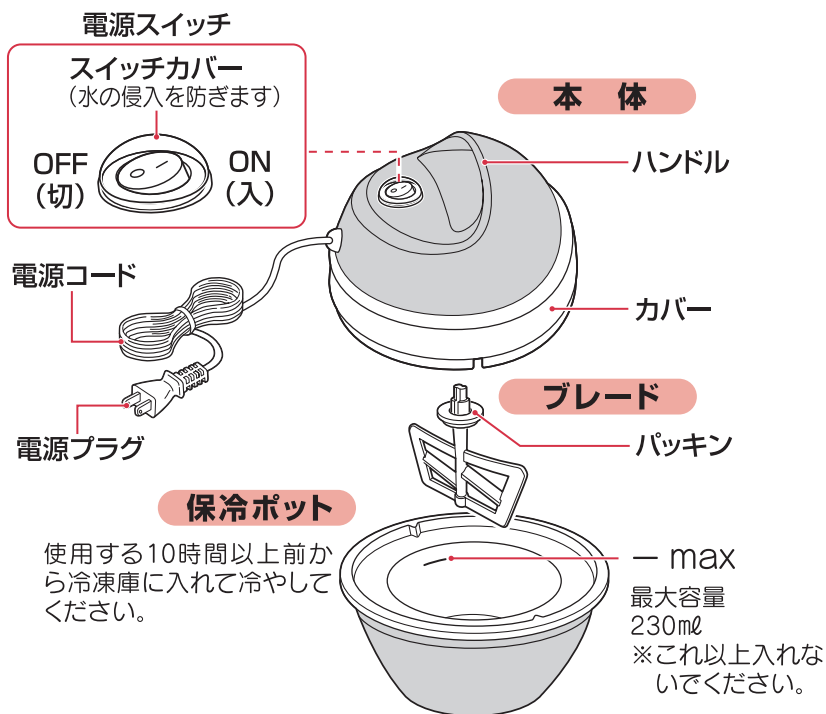

使用時間について

定格時間(連続使用時間20分)

⚠ 注意



定格時間(20分)以上使用しないでください。
※モーターが過熱して故障の原因になります。

※定格時間(連続使用時間)以上に連続して使用すると、モーターが過熱して故障の原因になります。定格時間を超えての連続使用をしないようお願いいたします。

アイスクリームを作る前に

○アイスクリームを作るために必要な準備事項ですので、必ずお守りください。正しい準備をすることで、失敗を避けることができます。

冷蔵庫 ★★ ★


- 庫内温度が -18°C 以下になるスリースター★★★以上の冷凍冷蔵庫をご使用ください。
- 庫内の温度設定を「強」にします。
- 冷気の循環を良くするために、庫内に十分なすき間を作ってください。
- 保冷ポットを冷やす前に、庫内の「霜取り」をしておきます。

保冷ポットの冷凍

○「保冷ポット」を冷凍庫に入れて冷やします。

※本体を冷やさないでください。

- -18°C 以下で、「冷凍時間の目安」以上の時間をかけて必ず冷やしてください。
- 保冷ポットに、他の保存物が触れないようにしてください。
- 保冷ポットを凍らせるときは、開口部をふさがないでください。
- 保冷ポットを傾いた状態で置かないでください。

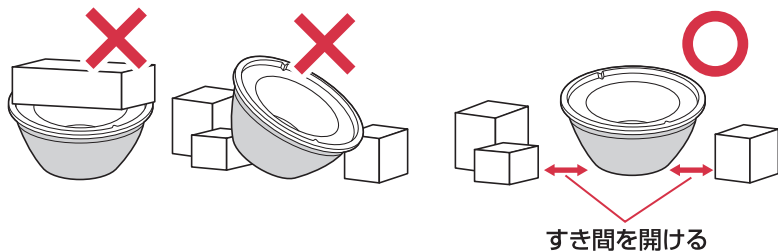

○冷凍時間の目安

冷凍時間(目安)	10時間以上
----------	--------

※冷凍庫内の状態(食品の詰り具合やドアの開閉頻度など)によっては、冷凍時間を延長してください。

※保冷ポットは、冷凍庫に数日間入れておいても問題ありません。

材料の分量

- 材料を混ぜ合わせた全体量が、最大容量(230mℓ)を超えないようにしてください。

※稼働中に材料の体積が増えます。あふれた材料が、本体内に入り込み故障の原因になります。

○全体量の目安

全体量(目安)	約200mℓ(約2人分)
---------	--------------

材料の準備

●加熱した材料

- 加熱調合後すぐにボウルなどに入れ、冷蔵庫で1時間以上冷やしてください。

※傷みやすいので長時間の保存はおやめください。

●加熱していない材料

- 保冷ポットに入れる前まで、約5℃を目安に、冷蔵庫で個別に冷やしておきます。

- 各材料は、ボウルなどに移してよく混ぜ合わせ、冷蔵庫で1時間以上冷やしてください。

※混ぜ合わせた材料は傷みやすいので、長時間の保存はおやめください。

正しい使い方


※保冷ポットは、使用する約10時間以上前から冷蔵庫で冷やしておいてください。

※アイスクリームの材料は、あらかじめ冷蔵庫で冷やしておいてください。

※アイスクリーム作りは、30℃以下の室温で行ってください。室温が30℃を超えている場合には、アイスクリームがうまくできないことがあります。


1. 本体にカバーとブレードを取り付ける

① 本体にカバーを取り付けます。(※お手入れの際にカバーを外した場合)

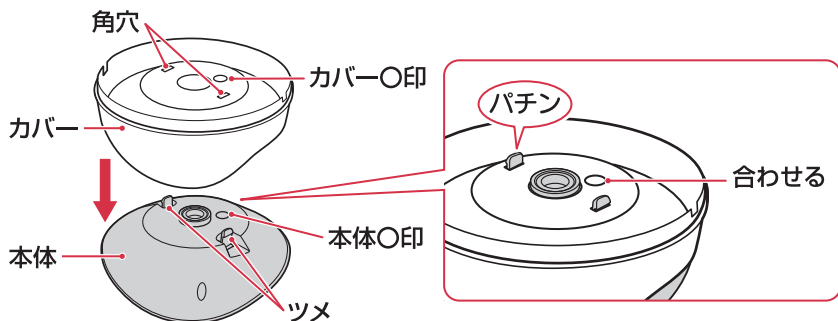

本体の「○印」とカバーの「○印」を合わせ、本体のツメをカバーの角穴にはめ込みます。


② 本体にブレードを取り付けます。

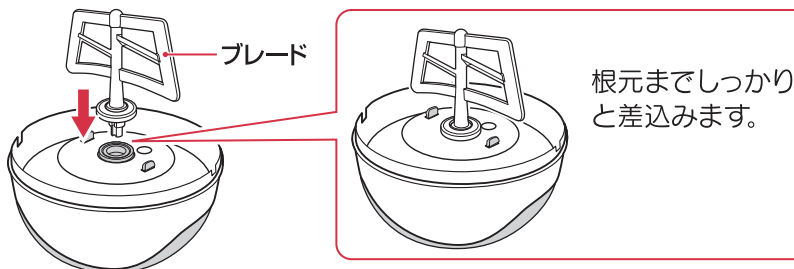

2.通電する

○電源プラグをコンセントに差込みます。

⚠ 警告

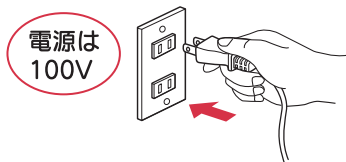


AC100Vで、定格15A以上のコンセントを使ってください。

※AC100V以外で使ったり、コンセントを他の器具と同時に使うと、火災や感電の原因になります。

3.保冷ポットを冷凍庫から取り出す

- ① 鍋つかみ(ミトン)やタオルなどを使って、冷凍庫から保冷ポットを取り出します。


⚠ 警告

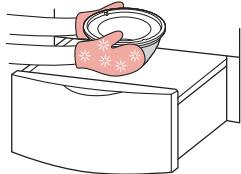

凍らせた保冷ポットは、素手で触れないでください。

※冷凍庫から保冷ポットを取り出す際は、必ず鍋つかみやタオルなどを使ってください。金属部に素手で触れると凍傷になる危険があります。

- ② 本体を水平な台の中央寄りに置きます。



4.保冷ポットに材料を入れ、本体を取り付ける

- ① あらかじめよく混ぜて冷やしておいた材料(6ページ参照)を、保冷ポットの中に入れます。

⚠ 注意




材料の入れ過ぎに注意してください。

※稼働中に材料の体積が増えます。あふれた材料が本体内に入り込み、故障の原因になります。

正しい使い方(つづき)

- ② 材料を入れたらすぐに本体を取り付けます。

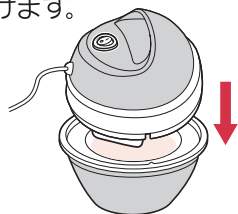


⚠ 注意

- 容器に触れている材料が固まってしまうため、時間が経つとブレードが入らなくなったり、回らなくなったりする恐れがあります。

5. アイスcreamを作る

- ① 電源スイッチを「ON」にします。ブレードが回転します。



⚠ 注意

- 途中で本体を外さないでください。冷気が逃げるためアイスcreamが固まらなくなります。

- ② 材料の全体量に応じて時間が経過したら、電源スイッチを「OFF」にします。



- アイスcreamができあがると、ブレードと一緒に回り始めます。


※回転時間は、冷凍ボットの冷凍時間、材料の温度や量、室温などの条件によって異なります。

○回転時間の目安

回転時間(目安)	約15分
----------	------


6. 電源プラグを抜く

- 電源プラグをコンセントから抜きます。

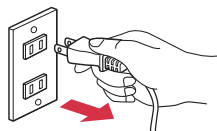

7.アイスクリームを取り出す

○保冷ポットから本体を取り外します。

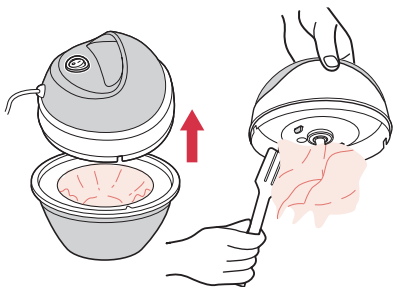

- ブレードについたアイスクリームは、へらなどの調理器具(木製または樹脂製)を使って取り除いてください。
- 本体を逆さまにしないでください。溶けたアイスクリームが本体内に入り込み故障の原因になります。

アイスクリームが十分に固まらなかった場合は…

○冷凍庫に入れ、1時間程度冷やすことでアイスクリームが固くなります。

■保冷ポットを冷凍庫に入れる場合は…

- 冷凍庫内のおいが移らないように、保冷ポットの開口部にラップをかけてください。

■別容器に移して冷凍庫に入れる場合は…

- ふたつきの容器を用意してください。
- へらなど調理器具(木製または樹脂製)で、アイスクリームを別容器に移します。

※金属製の調理器具は使わないでください。

アイスクリームを保存する場合

保存温度	－18℃以下
保存容器	清潔で、きちんとふたのできるもの。「調理日」と「アイスクリームの種類」を明記しておきましょう。
保存期間の目安	●加熱した材料を使ったアイスクリーム 約2週間 ●加熱していない材料を使ったアイスクリーム 約1週間 ●シャーベット 約1～2週間

※冷蔵庫をひんぱんに開閉する場合は、保存期間も短くなります。

※日が経つにつれて風味が損なわれます。できるだけ新鮮なうちにお召し上がりください。

レシピ

基本レシピ(バニラアイス)

■材料(2人分)

卵黄……………2個分
グラニュー糖……………30g
牛乳……………60ml
生クリーム……………80ml
バニラエッセンス……………少々

●作り方

- 1.生クリームと牛乳を小鍋で温める。
(縁が沸々とする程度)
- 2.卵黄とグラニュー糖を白っぽくなるまで混ぜ合わせる。
- 3.②に①とバニラエッセンスを少量
づつ加えながら混ぜ合わせ、冷蔵庫
で冷やす。
- 4.③を保冷ポットに入れ、本体を取り
付け電源スイッチを押す。
- 5.その後本体を外し、アイスクリーム
を別容器に移し、冷凍庫で1時間
程冷やす。(充分に固まらなかった場合)

Wチョコアイス

■材料(2人分)

生クリーム……………100ml
牛乳……………25ml
卵黄……………1個分
グラニュー糖……………20g
板チョコ……………30g
チョコチップ……………適量
オレオクッキー……………1枚

●作り方

- 1.板チョコは刻む。オレオクッキーは
ビニール袋等に入れ、麺棒で砕く。
- 2.小鍋を弱火にかけて板チョコを溶かし、
生クリーム、牛乳を少しずつ加えチョコ
が溶けるまで温める。
- 3.卵黄とグラニュー糖を白っぽくなるま
で混ぜ合わせる。
- 4.③に②を少量ずつ加えながら混ぜ合
わせ、冷蔵庫で冷やす。
- 5.④と砕いたオレオクッキー、チョコチップ
を保冷ポットに入れ、本体を取り付け
電源スイッチを押す。
- 6.その後本体を外し、アイスクリームを別
容器に移し、冷凍庫で1時間程冷やす。

レモンシャーベット

■材料(2人分)

レモン汁……………1個分
レモンの皮…………1/3個分
グラニュー糖…………30g
水……………100ml
ブレンダー…………大さじ1/2
卵白……………1個分

●作り方

- 1.卵白は泡だて器で軽く角が立つまで泡立てる。レモンの皮はすりおろす。
- 2.弱火にかけた小鍋にレモンの皮、レモン汁、グラニュー糖、水を入れ、砂糖が溶けるまで温める。火から下ろす直前にブレンダーを加え、冷蔵庫で冷やす。
- 3.②と①のメレンゲを保冷ポットに入れ、本体を取り付け電源スイッチを押す。
- 4.その後本体を外し、レモンシャーベットを別容器に移し、冷凍庫で1時間程冷やす。

レシピからの応用

レシピに記されている材料の種類や分量を少しアレンジすることで、オリジナルのアイスクリームを作ることができます。

○濃厚なアイスクリームを作るには…

牛乳の量を減らし、減量分を生クリームに代えて使います。

○甘さを調節したいときは…

砂糖(グラニュー糖、黒糖、オリゴ糖シロップ、てんさい糖など)の量をお好みにあわせて増減します。


お手入れ方法

- 必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本体を丸洗いしないでください。
- 食器乾燥器や食器洗い機は使わないでください。
- 洗剤は必ず台所用洗剤(中性)を使用してください。
- 金属たわし、磨き粉、クレンザー、アルコール、ベンジン、シンナー、漂白剤などは使用しないでください。

本体・電源コード

- 柔らかい布に水を含ませよく絞り、汚れを拭き取ります。
- 汚れがひどい場合は、柔らかい布にうすめた台所用合成洗剤を含ませて固く絞り汚れを拭き取り、洗剤が残らないように乾いた布で拭きます。


- 電源プラグにほこりや汚れが付着している場合はよく拭き取ってください。

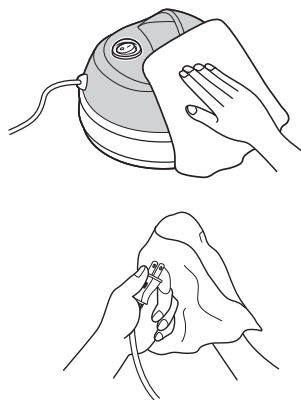

ブレード

- ① 台所用洗剤(中性)を柔らかいスポンジにつけて、ぬるま湯(40℃以下)で水洗いします。
- ② 水気をよく拭き取り、よく乾燥させます。

- ぬれたまま本体に取り付けると、本体に水が入り故障する恐れがあります。

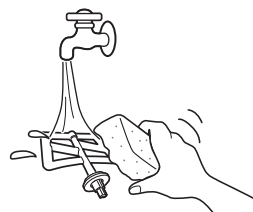


カバー

- ① カバーが汚れた場合は、本体から外し、台所食器用洗剤を柔らかいスポンジにつけて、ぬるま湯(40℃以下)で水洗いします。
- ② 水気をよく拭き取り、よく乾燥させます。




- ぬれたまま本体に取り付けると、本体に水が入り故障する恐れがあります。

■カバーのはずし方

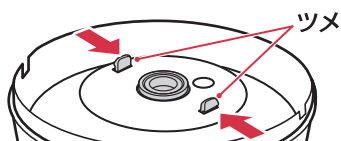

本体底面にあるツメを片方ずつ矢印の方に押してロックを外します。

■カバーの取り付け方

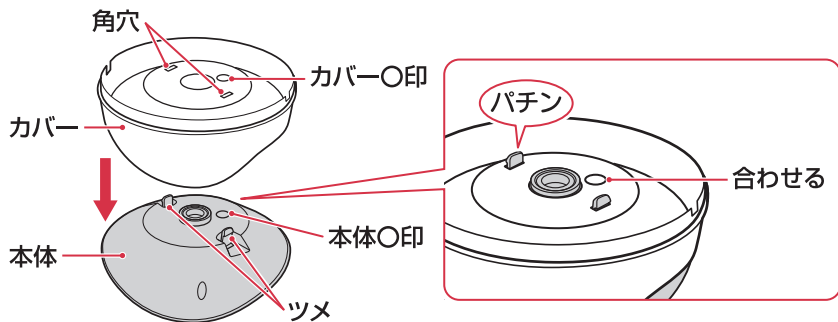

本体の「○印」とカバーの「○印」を合わせ、本体のツメをカバーの角穴にはめ込みます。

お手入れ方法(つづき)

保冷ポット


- 保冷ポットは常温に戻してからお手入れしてください。

- ① めるま湯(40℃以下)と柔らかいスポンジで洗います。

- 保冷ポットの内壁は、傷がつきやすいので、柔らかいスポンジをご使用ください。



- ② 開口部を下にして水切りをします。

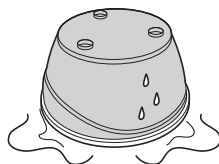

- ③ 水気をよく拭き取り、よく乾燥させます。




⚠ 注意

保冷ポットをしばらく使わないときは、必ず水平な状態で保管してください。

※長期間、横にしたり、逆さまにしておくと、保冷液が漏れる恐れがあります。

保管するときは

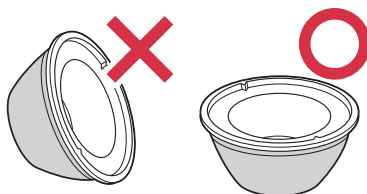

アイスクリームがうまくできない場合

アイスクリームがうまくできない場合は、以下の事項をチェックしてください。

	考えられる原因	処 置
冷 凍 庫	庫内温度が、 -18°C 以下になっていますか？	スリースター $\star\star\star$ 以上の冷凍冷蔵庫を使用してください。
	庫内の温度設定が、「通常」のままになっていませんか？	庫内の温度設定を「強」にしてください。
	庫内に霜がありませんか？	事前に、必ず「霜取り」をしてください。
	食品などを詰め過ぎていませんか？	冷気の循環をよくするために、庫内にすき間をつくってください。
	保冷ポットの冷凍中に、冷凍庫の扉を頻繁に開けませんでしたか？	保冷ポットの冷凍時間を延長してください。
保冷ポット	冷凍時間が短くありませんか？	-18°C 、庫内の温度設定を「強」にして、5ページの「保冷ポットの冷凍」で示した冷凍時間の目安以上に冷やしてください。
	保冷ポットの開口部をふさいで冷凍していませんか？	保冷ポット内側に冷気が入るように開口部をあけてください。
	保冷ポットを寝かせたり、斜めにしたりしていませんか？	内部の保冷液が片寄るので、必ず水平な状態で置いてください。
	冷凍庫から出して10分以上経っていませんか？	準備ができるまで、冷凍庫に入れておいてください。
材 料	常温のまま、保冷ポットに入れていませんか？	6ページの「材料の分量」で示した通りに冷やしておいてください。
	分量を間違えていませんか？	11ページの「レシピ」を参照し、正しい分量と作り方を守ってください。
室 温	室温が 30°C を超えていませんか？	アイスクリーム作りは、 30°C 以下の室温で行ってください。 室温が 30°C を超えている場合は、保冷力がすぐに失われるため、アイスクリームがうまくできないことがあります。

修理を依頼される前の点検方法

状 態	調べるところ	処 置
電源スイッチを押してもブレードが回転しない。	電源プラグがコンセントに確実に差込まれていますか？	電源プラグをコンセントに確実に差込みます。
本体が熱くなる。	定格時間を超えて使用していませんか？	連続使用は20分です。4ページの「使用時間について」を参照ください。
電源プラグが異常に熱くなる。	コンセントの差込みがゆるくなっていますか？	ゆるくないコンセントを使用してください。
使用中に異常な回転音がする。	⇒	ただちに使用を中止してください。
本体からこげくさいにおいがする。		
保冷ポットから液が漏れる。 液が漏れた形跡がある。		
保冷ポットが破損している。		



愛情点検

長年ご使用のアイスクリームメーカーの点検を！

上記の表を参考に処置した後、なお異常がある場合はただちに使用を中止してください。

故障や事故を防止するため、必ず点検修理を販売店にご相談ください。

MEMO

.....

メリート アイスクリームメーカー 無料修理保証書

品番	MM-9270
型番	MIC-10

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、保証書の記載にもとづき、お買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。なお、お客様宅での出張修理をご希望の場合は、出張に要する実費を申し受けます。

保証期間	本体お買い上げ日より1年無料	お買い上げ日	年 月 日
※お客様	お名前	住所	
		TEL	
※販売店	店名	住所	
		TEL	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。

- (イ) お取り扱い上の不注意・天災・火災・公害・異常電圧・指定外の使用電圧による故障、損傷及び部品の当然の消耗などの場合。
- (ロ) ご自分で不当な修理・調整・分解・改造などをされたもの及び取扱説明書、本体表示などの禁止事項での使用による故障や損傷。
- (ハ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
- (ニ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- (ホ) 本書のご提示がない場合。
- (ヘ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷。

2. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in japan.

3. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

※補修用性能部品は、製造打切後5年間保有しています。

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

保証書にご記入いただいた個人情報について

※ご記入いただいたお客様の個人情報は商品の修理・交換に関わる作業のみ使用させていただきます。

※修理・交換以外の業務や第三者に提供することは一切ございません。

サービスメモ	修理実施日	修 理 内 容	担 当 者

和平フレイズ株式会社

〒959-1292 新潟県燕市物流センター2丁目16番地

0256-66-8511【アフターサービス係】

<http://www.wahei.co.jp>

受付時間 9:00~12:00 / 13:00~18:00 (土日・祝日は除く)