安全上のご注意

●ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
●表示と意味は次のようになっています。

⚠警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	誤った取り扱いをすると、人が*傷害を負ったり、*物的損害の発生が想定される内容を示します。

図記号の説明		⃠は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
		●は、強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

*傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど・感電などを示します。
*物的損害とは、家屋・家財にかかわる拡大損害を示します。

⚠警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

本体の丸洗いはもちろんの事、水に浸けたり、水をかけたりしないでください。
※ショート・感電の恐れがあります。

15A以上のコンセントを単独で使ってください。
※コンセントを他の器具と同時に使ったり、延長コードを使うと、火災や感電の原因になります。

AC100V以外では使用しないでください。
※やけど・感電・けがをする恐れがあります。

電源コードを破損させたり、加工しない（無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを乗せる・挟みこむなど）でください。
※電源コードが傷ついて、火災・感電の原因になります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。
※やけど・感電・けがをする恐れがあります。

電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントへの差込みがゆるい時は使用しないでください。
※感電・ショート・発火の原因になります。

濡れた手で、電源プラグの抜き差しはしないでください。
※感電の原因になります。

カーテンなど、可燃物の近くで使用しないでください。
※火災の原因になります。

ガラス蓋が熱くなっている時は、濡れた布で触れたり、濡れた所に置いたりしないでください。
※ガラスが破損し、けがをする恐れがあります。

ガラス蓋に衝撃を与えたり、傷をつけたりしないでください。
※強化ガラスの特性上、衝撃や傷が原因で突然破損する恐れがあります。

品番	MM-8782	MM-8783
型番	MM-8782	MM-8783


メリート

パーソナルグリルパン

取扱説明書

保証書付 裏表紙にあります

この度はお買い求め頂きまして
誠にありがとうございました。
ご使用の前に取扱説明書をよく
お読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は使用者が
いつでも見られるところに必ず
保管してください。

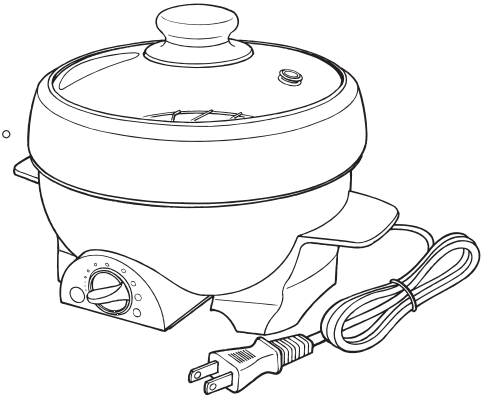

仕　様	
品　番	MM-8782（レッド）／MM-8783（ピンク）
型　番	MM-8782／MM-8783
品　名	メリート　パーソナルグリルパン
定　格	100V-600W
コードの長さ	約1.0m
外形寸法	約(幅)240mm×(奥行)200mm×(高さ)170mm(鍋セット時)
総重量	約1,280g

⚠注意

使用中、使用直後は、高温部に触れないでください。
※高温ですので、やけどの原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差込んでください。
※差込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
※けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。
※破損して感電やけが、やけどの原因になります。

揚げ物料理はしないでください。
※油の飛び散りや、油温の過熱により、やけどや火災の原因になります。

予熱時以外は、空炊きをしないでください。
※プレートの変形、ふっ素樹脂加工の劣化、やけどの原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
※感電やショートして発火する恐れがあります。

電源プラグにピンやゴミを付着させないでください。
※感電・ショート・発火の原因になります。

不安定な場所や熱に弱い敷物、アルミホイルの上では使用しないでください。
※火災やけがの原因になります。

調理後は内容物を放置しないでください。
※ふっ素樹脂加工の劣化や剥がれの原因になります。


プレートは、直火にかけないでください。
※プレートの変形や、やけどの原因になります。

お手入れは冷めてから行ってください。
※高温部に触れ、やけどをする恐れがあります。

ご使用前に

●はじめてご使用になる際は、プレート表面を固く絞った濡れ布巾などできれいに拭いてから使用してください。
●はじめてご使用になるときは、煙やにおいが出ることがありますが、異常ではありません。ご使用にともない出なくなります。
●本体を壁やコーナーから20cm以上離して使用してください。
●調理以外の用途で使用しないでください。
●予熱時以外は、空炊きをしないでください。空炊きはプレートの変形、ふっ素樹脂加工の劣化、やけどの原因になります。
●調理中の吹きこぼれやこげつきにご注意ください。
●鋭利な器具で傷が付いた場合、その部分よりふっ素樹脂加工の剥離をおこします。木や竹、プラスチック製等のものをご使用頂くと、いっそう長持ちします。
●使用中はヘラ等をプレートに放置しないでください。
●使用中や使用直後は、プレート、ガラス蓋が熱くなっています。絶対に手を触れないでください。

各部の名称

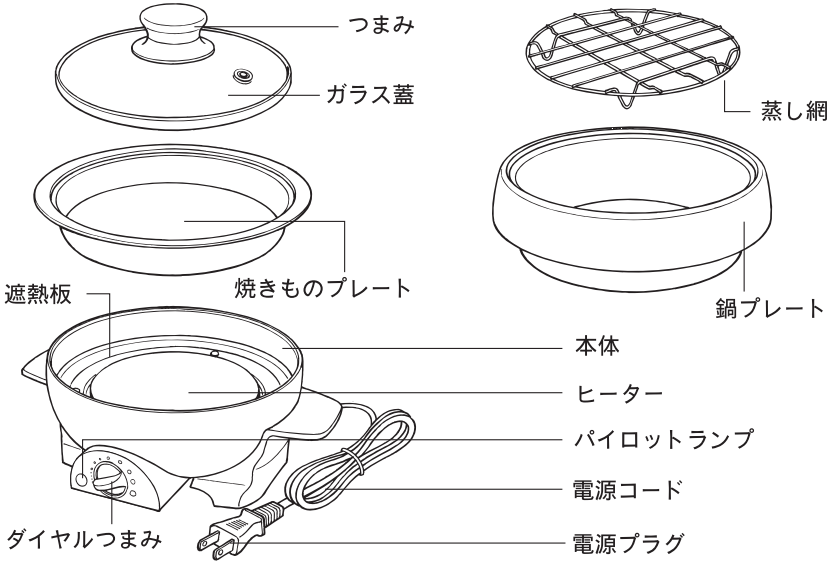

お買い上げの商品とこの取扱説明書に記載したイラストは、異なることがあります。

⚠強化ガラスの取扱上の注意

●高い所から落とす等、急激な衝撃、強い衝撃を与えないでください。
●たわし又は磨き粉の使用等、傷が付くような取扱は避けてください。
●破損した場合、破片が細片となって激しく飛散しますので注意してください。
●蓋が熱いうちに水に浸ける、又は水をかける、濡れた布で触れる等しないでください。急激な温度変化により破損する事があります。
●蓋をずらす等、蓋に直火があたるようなご使用はしないでください。ガラスの一部のみに炎の熱が加わり、破損の原因になります。

品　　名	／ 強化ガラス製器具
強化の種類	／ 全面物理強化

●空炊きをしないでください。
●蓋以外には使用しないでください。
●電子レンジやオーブンレンジに使用しないでください。
●食器洗浄機は正しく使用してください。すすぎが不十分ですと洗剤のアルカリ成分が残り、ガラスをくもらせます。
※落としたり、傷がついたり、直火にあててしまったガラスは、外観上異常がなくても「強化処理」をした表面のバランスが崩れ、ある日突然粉々に割れてしまう事がありますのでご使用を中止してください。

ご使用方法

鍋プレートをご使用の場合

1.鍋プレートを本体にセットします。

●鍋プレートがヒーターの中央にセットされていないと正しい温度が得られません。必ず中央にセットしてください。


2.電源プラグを差込みます。

ダイヤルつまみを「OFF」にして、
電源プラグをコンセントに根元まで
確実に差込みます。

●使用前に必ず電源コードと電源プラグを点検してください。

●電源プラグに油分や水分がついた場合は、拭き取ってから使用してください。

電源は100V

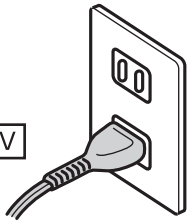

●電源プラグは濡れた手で触ったり、操作しないでください。


●電源プラグが異常に熱くなった場合はすぐに使用をやめ、販売店あるいは、メーカーまでお問い合わせください。

3.予熱をします。

1．調理に応じた目盛りにセットします。
（パイロットランプが点灯します。）

2．パイロットランプが消えたら予熱完了です。
（「HIGH」目盛りで約3～4分）

●パイロットランプの点灯を確認してください。

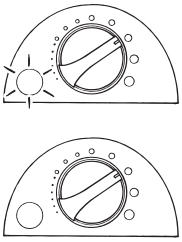

4. 調理を始めます。

●パイロットランプが消えたら調理を始めてください。
●調理の具合により、ダイヤルつまみで火力を調節してください。
※調理時は、パイロットランプが点灯・消灯を繰り返しますが、温度の制御を行っている為であり、故障ではありません。
※ヒーターに鍋プレートをセットするとき、鍋プレートの底が濡れていたり水滴が付いていると水滴や水分が沸騰してパチパチと音がすることがあります。
鍋プレートの底を拭いてご使用ください。

5. ご使用後


ダイヤルつまみの目盛りを「OFF」にしてから、電源プラグをコンセントから抜きます。

焼きものプレートをご使用の場合

1. 焼きものプレートを本体にセットします。


●焼きものプレートがヒーターの中央にセットされていないと正しい温度が得られません。必ず中央にセットしてください。

2. 電源プラグを差込みます。

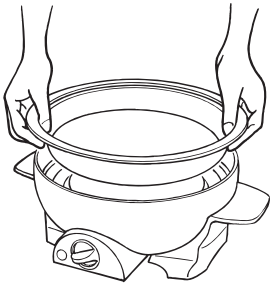

ダイヤルつまみを「OFF」にして、
電源プラグをコンセントに根元まで
確実に差込みます。
●使用前に必ず電源コードと電源プラグを点検してください。
●電源プラグに油分や水分がついた場合は、拭き取ってから使用してください。
●電源プラグは濡れた手で触ったり、操作しないでください。
●電源プラグが異常に熱くなった場合はすぐに使用をやめ、販売店あるいは、メーカーまでお問い合わせください。

3. 予熱をします。

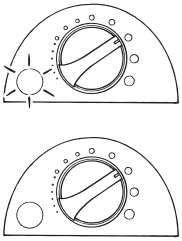

1．調理に応じた目盛りにセットします。
（パイロットランプが点灯します。）
2．パイロットランプが消えたら予熱完了です。
（「HIGH」目盛りで約3～4分）
●パイロットランプの点灯を確認してください。

4. 調理を始めます。

●パイロットランプが消えたら調理を始めてください。
●調理の具合により、ダイヤルつまみで火力を調節してください。
※調理時は、パイロットランプが点灯・消灯を繰り返しますが、温度の制御を行っている為であり、故障ではありません。
※ヒーターに焼きものプレートをセットするとき、焼きものプレートの底が濡れていたり水滴が付いていると水滴や水分が沸騰してパチパチと音がすることがあります。
焼きものプレートの底を拭いてご使用ください。

5. ご使用後


ダイヤルつまみの目盛りを「OFF」にしてから、電源プラグをコンセントから抜きます。

蒸し網をご使用の場合

1.鍋プレートを本体にセットし、蒸し網を敷き、水を入れます。

水は蒸し網の上にかぶらない程度に入れてください。水の量はおよそ250mℓです。
250mℓの水量がなくなるまでは、沸騰を始めてからおよそ17分です。
蒸し網の下ギリギリまで水を入れると、湯が沸騰したときに網の上まで盛り上がり食材に掛かることがあります。余裕を持った水量で蒸し調理をしてください。


2.電源プラグを差込みます。

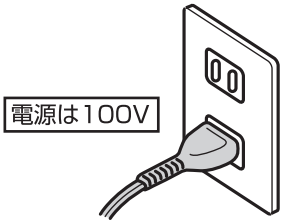

ダイヤルつまみを「OFF」にして、電源プラグをコンセントに根元まで確実に差込みます。

- ●使用前に必ず電源コードと電源プラグを点検してください。
- ●電源プラグに油分や水分がついた場合は、拭き取ってから使用してください。
- ●電源プラグは濡れた手で触ったり、操作しないでください。
- ●電源プラグが異常に熱くなった場合はすぐに使用をやめ、販売店あるいは、メーカーまでお問い合わせください。

3.食材を蒸し網の上に乗せて調理を始めます。

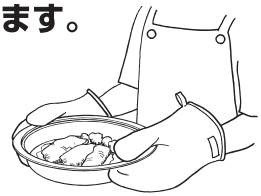

蒸し網からこぼれ落ちる恐れのある細かい食材は耐熱性のある皿等に入れて調理してください。
水が沸騰するまで、ダイヤルつまみの目盛りは「HIGH」でご使用ください。沸騰後、調理の具合により、ダイヤルつまみで火力を調節してください。

4.「調理物の時間の目安」を参考に調理をしてください。

蒸し時間はお好みや食材の大きさ・量などによって調整してください。
右表の時間の目安は、沸騰までの時間を含みません。

5.ご使用後

ダイヤルつまみの目盛りを「OFF」にしてから、電源プラグをコンセントから抜きます。


蒸し調理物の時間の目安

※室温・食材の量や大きさ等によって調理時間は変わります。下記の表を参考にしてお好みで時間を調整してください。
※蒸し調理の水量は蒸し網がかぶらない程度にしてください。約250mℓです。
※この製品はタイマー機能はありません。お手持ちのキッチンタイマー等をご使用ください。
※水が沸騰するまで、ダイヤルつまみの目盛りは「HIGH」でご使用ください。沸騰後、調理の具合により、ダイヤルつまみで火力を調節してください。
※蒸し網に直接食材を乗せると沸騰した湯が食材に掛かったり、蒸し網の間から食材が落下することがあります。気になるときは、食材の下に布巾やキッチンペーパーを敷いて調理をしてください。

調　理　材	分　　量	蒸し時間
肉まん	4個、約130g（30～35g／1個）	10 ～ 11 分
しゅうまい（冷凍）	12個、約180g	5 ～ 6 分
ブロッコリー	1個、約130g　小口切り	6 ～ 7 分
キャベツ	¼個、約120g	9 ～ 11 分
アスパラ	7本、約80g（1本、20㎝）半分にカット	7 ～ 8 分
ゆで卵（かたゆで）	3個、約190g（60～65g／1個）	12 ～ 13 分
枝　豆	約160g	11 ～ 12 分
かぼちゃ	¼個、約350gを2分割　小口切り	9 ～ 10 分
な　す	2個、約85gと約75gの2pcs	8 ～ 9 分

お手入れ方法

※ご使用ごとに必ずお手入れをしてください。
●必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体の熱がとれてから始めてください。

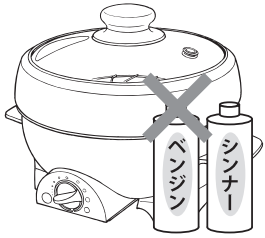

お願い	●本体の丸洗いは絶対にしないでください。 ●磨き粉・金属タワシ・漂白剤・シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類で拭かないでください。傷がついたり変色・変形などの原因になります。

鍋・焼きものプレート・蒸し網

●あたたかいうちに濡れ布巾や、湿らせたキッチンタオル等で汚れを拭き取った後、やわらかいスポンジに食器用洗剤をつけて十分に洗い、水気を拭き取ってください。
●汚れがひどいときは、本体にプレートをセットして水を入れて煮沸し、樹脂製のヘラなどで取り除いてください。

本体

●布巾等に薄めた食器用洗剤を含ませ、固く絞って汚れを拭きます。次に同じように固く絞った布巾等で水拭きし、最後に乾いた布で水気を拭き取ってください。

ヒーター・遮熱板

●本体とヒーター・遮熱板などのすき間に入り込んだ異物は、竹串などできれいに取り除いてください。
●ヒーターに異物がこびりついた時は、市販のサンドペーパー（320番程度）で軽く磨き、固く絞った布巾等で拭き取ってください。汚れがこびりついたまま使用すると、正しい温度が得られません。

ガラス蓋

●ガラス蓋の汚れは、スポンジに食器用洗剤をつけて十分に洗い、水気を拭き取ってください。

電源コード・電源プラグ

●乾いた布で拭いてください。

ふっ素樹脂加工を長持ちさせるために

プレートの内面には、ふっ素樹脂加工がしてあり、お料理がこびりつきにくくなっていますが、長持ちさせるために次の点にご注意ください。

●ご使用前に、プレート表面に食用油を薄く引いてください。
●ふっ素樹脂加工の表面で材料を刻んだりすることは避けてください。
●鋭利な器具で傷がついた場合、その部分よりふっ素樹脂加工の剥離をおこします。木や竹、プラスチック製等のものをご使用頂くと、いっそう長持ちします。
●調理後は、内容物を放置しないでください。ふっ素樹脂加工の劣化や剥がれの原因になります。
●ご使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取ってください。
●ご使用ごとに必ずお手入れをしてください。

※ふっ素樹脂加工は、食品衛生法に適合したものを使用していますので、人体に入っても問題ありません。

修理を依頼される前の点検方法

状　態	点　検	処　置
プレートの温度が上がらない。	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントに差込んでください。
	ダイヤルつまみが「OFF」になっていませんか？	必要な温度にダイヤルつまみを合わせてください。
使用中に『カチッ』と音がする。	ヒーターの熱膨張によるもので、故障ではありません。	そのままお使いください。
パイロットランプがつかない。	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントに差込んでください。
パイロットランプがついたり消えたりする。	温度調節によるもので、故障ではありません。	そのままお使いください。

メリート　パーソナルグリルパン

無料修理保証書

品番	MM-8782	MM-8783
型番	MM-8782	MM-8783

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、保証書の記載にもとづき、お買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。なお、お客様宅での出張修理をご希望の場合は、出張に要する実費を申し受けます。

保証期間	本体お買い上げ日より1ヶ年無料	お買い上げ日　平成　　年　　月　　日	
※お客様	お名前	住所	
		TEL	
※販売店	店名	住所	
		TEL	

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

1.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。

（イ）お取り扱い上の不注意・天災・火災・公害・異常電圧・指定外の使用電圧による故障、損傷及び部品の当然の消耗などの場合。

（ロ）ご自分で不当な修理・調整・分解・改造などをされたもの及び取扱説明書、本体表示などの禁止事項での使用による故障や損傷。

（ハ）お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。

（ニ）本書のご提示がない場合。

2.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in japan.

3.本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

保証書にご記入いただいた個人情報について

※ご記入いただいたお客様の個人情報は商品の修理・交換に関わる作業のみ使用させていただきます。
※修理・交換以外の業務や第三者に提供することは一切ございません。

	修理実施日	修理内容	担当者
サービスメモ			

和平フレイズ株式会社

〒959-1292 新潟県燕市物流センター2丁目16番地

0256-66-8511［アフターサービス係］

http://www.wahei.co.jp

受付時間　9:00～12:00 ／ 13:00～18:00（土日・祝日は除く）